



BlueParrott B450-XT Manual de usuario

BPB-45020



blueparrott GN

ÍNDICE

Información de seguridad	3
Contenido del paquete	3
Glosario de términos	4
Vista general del auricular	5
Cómo cargar el auricular	6
• Indicadores de carga de la batería	
• Funcionamiento mientras se usa el cargador/adaptador	
Primeros pasos	8
• Encendido/Apagado/Espera	
• Emparejamiento con un teléfono	
– Emparejamiento NFC	
– Emparejamiento normal	
• Cómo llevar y ajustar el B450-XT	
– Ajuste de la longitud de la diadema	
– Ajuste de la tensión de la diadema	
– Colocación del micrófono	
– Cambio del brazo articulado del micrófono entre la oreja izquierda y derecha	
• Cómo llamar/recibir llamadas	
Comandos de voz	15
Parrott Button	16
Características y funciones avanzadas	17
• Modo de emparejamiento con varios dispositivos y modo Multipunto	
• Emparejamiento por proximidad	
• Características y funciones adicionales	
– Rellamada del último número	
– Llamada en espera/Rechazar una llamada	
– Rechazar una llamada	
– Control por voz del teléfono	
– Silenciar	
– Transferir audio	
– Encender/Apagar luces indicadoras del auricular	
– Restaurar lista de dispositivos emparejados del auricular	
– Restaurar valores predeterminados de Parrott Button	
• Actualizaciones sobre la oreja	
Tablas de funciones e indicadores	21

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


NOTA DE SEGURIDAD IMPORTANTE: La exposición prolongada a niveles de volumen altos puede dañar su audición. Para evitar daños, ajuste el volumen al nivel más bajo que sea cómodo. Si siente pitidos en el oído o si las voces suenan atenuadas, deje de usar el auricular. No suba el volumen para bloquear los ruidos del entorno. Es posible que su oído se adapte a un volumen demasiado alto, lo que podría causar daños permanentes en su audición sin que perciba ninguna molestia.

- Consulte la legislación local y nacional sobre uso de teléfonos móviles o auriculares al conducir un vehículo de motor.
- El auricular tiene la calificación IP54. No sumerja ninguna parte del producto en agua.
- Las bolsas de plástico y las piezas pequeñas pueden provocar ahogamiento si se ingieren. Manténgalas fuera del alcance de niños y animales.
- Use solo los cables de alimentación incluidos con el producto.
- Evite las temperaturas superiores a 60 °C (140 °F) (pueden provocar el fallo del equipo).

CONTENIDO DEL PAQUETE

- A.** Auricular B450-XT con almohadillas de polipiel
- B.** Almohadilla de espuma de recambio
- C.** Pantalla de protección de recambio para el micrófono
- D.** Cable de carga USB-C
- E.** Adaptador para coche (CC)
- F.** Guía de inicio rápido*
- G.** Documento de garantía y especificaciones*

**No se muestra en la imagen.*

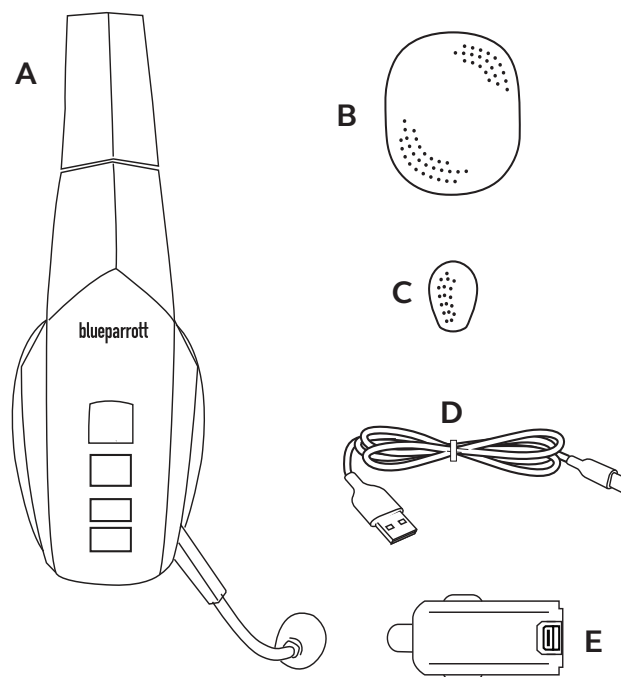

Las imágenes no están a escala.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Encendido: el auricular está encendido pero no conectado con el teléfono (la luz roja parpadea).

BMF: abreviatura de “Botón Multifunción”.

Modo Multipunto: el modo Multipunto le permite conectar dos dispositivos Bluetooth y alternar entre ellos.

Emparejado: dos dispositivos Bluetooth aceptan comunicarse.


Modo de espera: el auricular está encendido, la conexión Bluetooth está activa y el usuario no está realizando ninguna llamada (la luz azul parpadea).

Modo Conversación: el auricular está funcionando con el teléfono móvil mientras hay una llamada activa en el teléfono (la luz azul parpadea).

A2DP: el perfil de distribución de audio avanzado es un protocolo Bluetooth para transmitir audio diferente al de las llamadas, como música o indicaciones de GPS.


VISTA GENERAL DEL AURICULAR

- A. Brazo articulado flexible del micrófono
- B. Bajar volumen
- C. Subir volumen/Silenciar
- D. Luces indicadoras
- E. Botón multifunción (BMF)
- F. Parrott Button

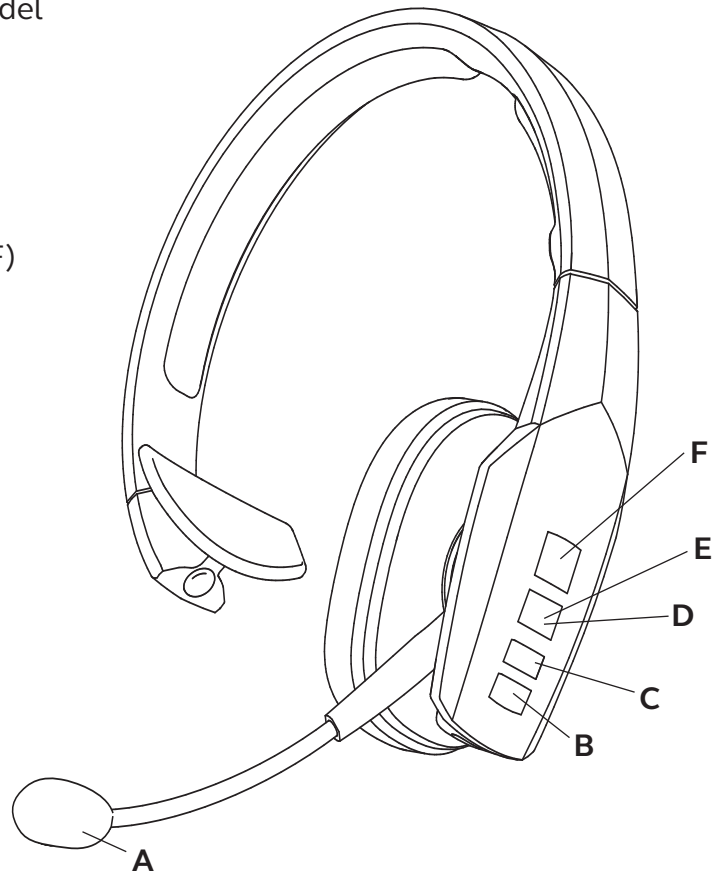

CÓMO CARGAR EL AURICULAR

Conecte el cable de carga USB-C al puerto de carga USB-C del auricular. Si el auricular no está completamente cargado, el indicador se iluminará en rojo. Cuando el indicador se ilumine en azul *fijo*, la unidad estará totalmente cargada. *Una batería completamente descargada* tardará aproximadamente 3 horas en cargarse por completo.

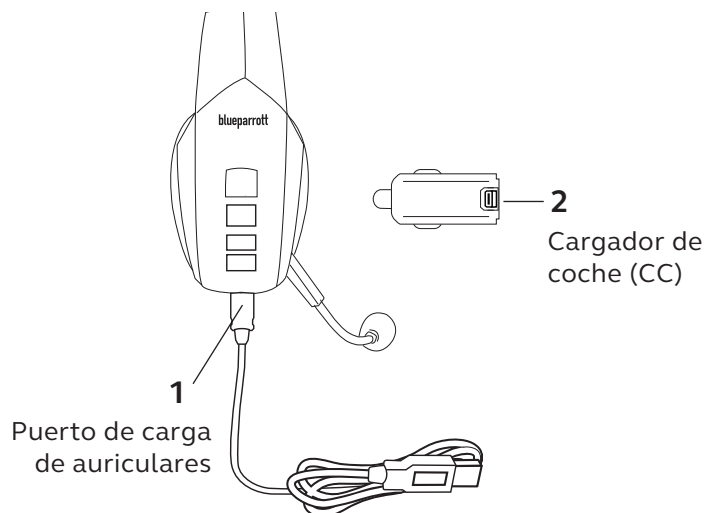


Indicadores de carga de la batería

Durante la carga, la luz del BMF indica el nivel de carga de la batería de su B450-XT:

Luz azul: totalmente cargada. Más de 24 horas de conversación.

Luz roja: menos de una carga completa.

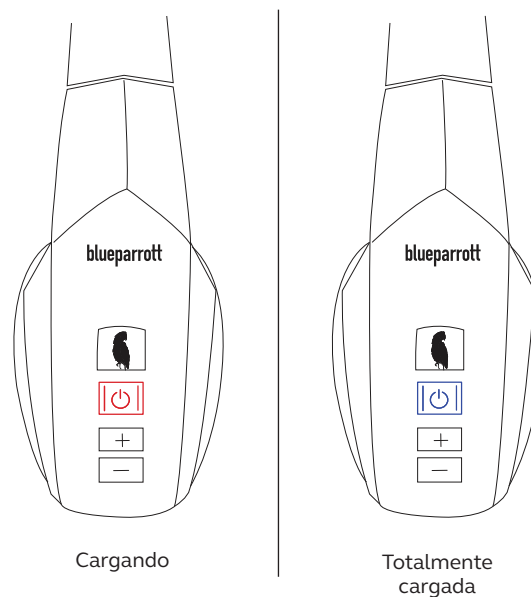

CÓMO CARGAR LOS AURICULARES (continuación)

Funcionamiento mientras se usa el cargador/adaptador

El auricular B450-XT funciona con la energía de la batería o con la que recibe a través del cable USB-C.

NOTA: *no conecte el cable USB-C a un puerto USB-C activo durante una llamada. Si lo hace, el auricular se reiniciará y la llamada se devolverá al teléfono.*

Cuando el auricular funciona con la batería, las luces y los sonidos funcionarán según lo descrito en esta guía.

Si el auricular funciona con la energía recibida a través del cable USB-C, el auricular (incluyendo los indicadores sonoros) funcionará según lo descrito en esta guía. Sin embargo, las luces del BMF indicarán el estado de carga de la batería.

Con el auricular en el cargador, pulse el BMF hasta que el dispositivo se encienda. El auricular se reconectará de inmediato a no ser que la configuración del teléfono para solicitudes de conexión sea Preguntar siempre.

Cuando la batería está completamente cargada, el indicador de carga del BMF se iluminará en azul y seguirá encendido mientras el cable USB-C activo esté conectado al auricular. Cuando el auricular está completamente cargado y la luz de carga está en azul, el indicador azul del auricular también se iluminará si el auricular está encendido.

PRIMEROS PASOS

Encendido/Apagado/Espera

Encender el auricular: mantenga pulsado el BMF durante 2-3 segundos hasta que oiga el mensaje “power on” (encendido). La luz roja parpadeará una vez cada segundo.

Apagar el auricular (conserva energía): mantenga pulsado el BMF durante 4-5 segundos hasta que oiga el mensaje “power off” (apagado). La luz roja parpadeará cuatro veces y el auricular se apagará.

Modo de espera: cuando el auricular esté encendido (después del emparejamiento inicial), intentará conectarse con el último dispositivo emparejado y activará el modo de espera.


Emparejamiento con un teléfono

Al encender el B450-XT por primera vez, o si la lista de dispositivos emparejados se ha borrado, se activará automáticamente el modo de emparejamiento. Puede sincronizar el auricular mediante NFC o de forma manual.

Emparejamiento NFC (un toque)

1. Asegúrese de que la conexión NFC está activada en su teléfono móvil.
2. Coloque la zona NFC de su teléfono móvil sobre la zona NFC del auricular y manténgalas unidas hasta que el teléfono móvil registre el auricular.
3. Siga los mensajes de su teléfono móvil para completar el emparejamiento.

Nota: el emparejamiento NFC y en un toque dependen de su teléfono móvil. El tamaño y la sensibilidad de la zona NFC y la forma de conectar el auricular pueden variar en función del dispositivo.

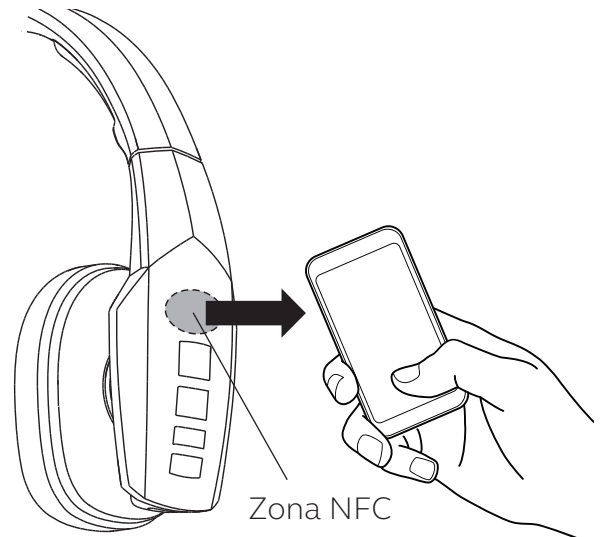

PRIMEROS PASOS (continuación)

Emparejamiento manual

Si el B450-XT ya se ha emparejado con otro dispositivo y no va a utilizar el emparejamiento NFC, tendrá que activar el modo de emparejamiento manualmente:

Cómo activar el modo de emparejamiento del auricular

Por voz:

para activar el reconocimiento de voz del auricular, pulse el Parrott Button o mantenga pulsado el botón Subir volumen. A continuación, tras el mensaje, diga "pair mode" (modo de emparejamiento). El auricular activará el modo de emparejamiento y será visible para otros dispositivos durante 120 segundos.

Cómo usar los botones:

con el auricular apagado, mantenga pulsado el BMF hasta que oiga "power on" (encendido). Mantenga pulsado el BMF durante unos 6 segundos hasta que el LED parpadee alternativamente en rojo y azul, o hasta que oiga "Pair mode" (modo de emparejamiento). El auricular será visible para otros dispositivos durante 120 segundos.


Emparejamiento con un teléfono móvil

1. Asegúrese de que otros dispositivos Bluetooth están apagados o fuera del alcance.
2. Ponga el auricular en modo de emparejamiento.
3. Ponga el teléfono móvil en modo de búsqueda de dispositivos Bluetooth siguiendo las instrucciones del fabricante.
4. Seleccione "BlueParrott B450-XT" para emparejar. (La clave es 0000 si la solicita).
5. Acepte la solicitud de acceso a agenda de contactos para permitir el identificador de llamadas en el auricular.
6. Cuando esté conectado, el auricular reproducirá el mensaje de voz "Your headset is connected" (El auricular está conectado).

CÓMO LLEVAR Y AJUSTAR EL B450-XT

Ajuste de la longitud de la diadema

Para un ajuste más cómodo y seguro, la longitud de la diadema se puede ajustar como se ilustra a continuación:

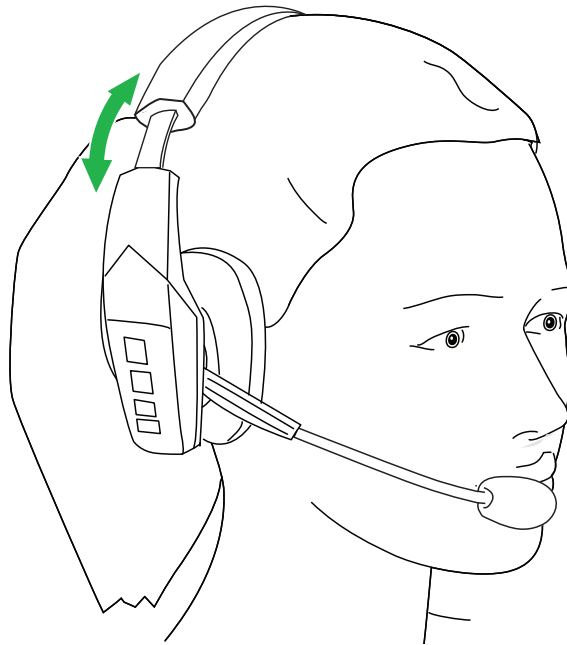



CÓMO LLEVAR Y AJUSTAR EL B450-XT (continuación)

Ajuste de la tensión de la diadema


Si la diadema está demasiado apretada o demasiado floja, es posible ajustar la tensión de la diadema hasta que quede más cómoda.

Para ajustar la tensión de la diadema, sujétela y flexiónela **SOLO** como se muestra en los diagramas de abajo. Flexiónela hacia dentro para aumentar la tensión. Flexiónela hacia fuera para reducir la tensión.

No ejerza demasiada fuerza al flexionar la diadema. Repita el proceso hasta alcanzar el nivel de tensión que le resulte cómodo.

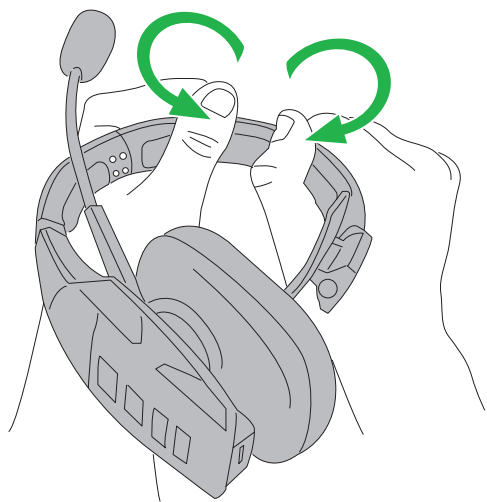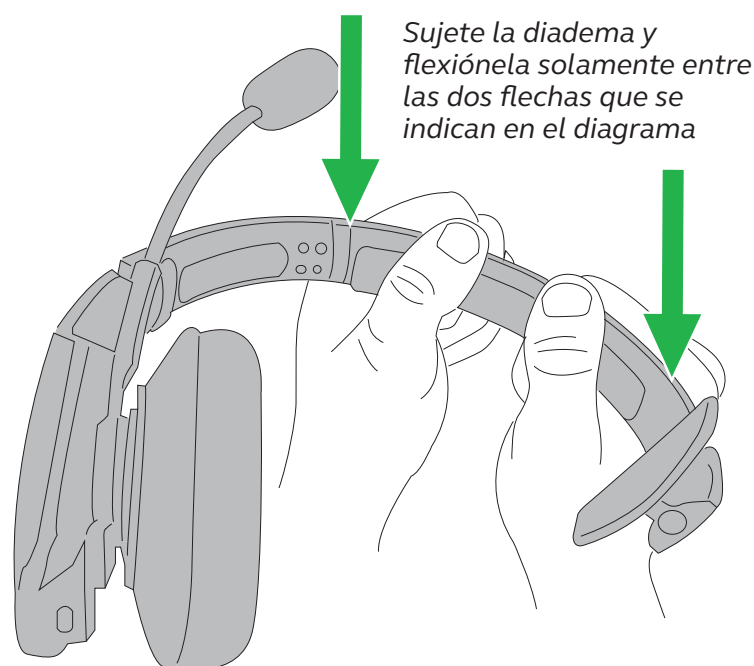

Flexiónela hacia dentro para aumentar la tensión

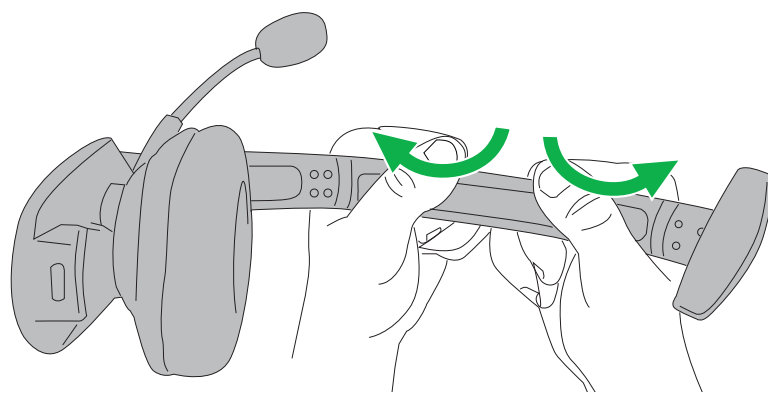


Flexiónela hacia fuera para reducir la tensión

CÓMO LLEVAR Y AJUSTAR EL B450-XT (continuación)

Colocación del micrófono

Para obtener el mejor rendimiento de nuestra tecnología de cancelación de ruido, coloque el micrófono junto a la comisura de la boca. La posición es importante y un pequeño cambio en la posición del micrófono puede mejorar el rendimiento.


1. Póngase el auricular.
2. Coloque el altavoz sobre el oído. Puede extender o retraer la diadema para encontrar el mejor ajuste entre estabilidad y comodidad.
3. Coloque el micrófono a un dedo de separación de su cara junto a la comisura de la boca. El brazo articulado gira, por lo que puede poner el micrófono correctamente con el altavoz en cualquier oído.

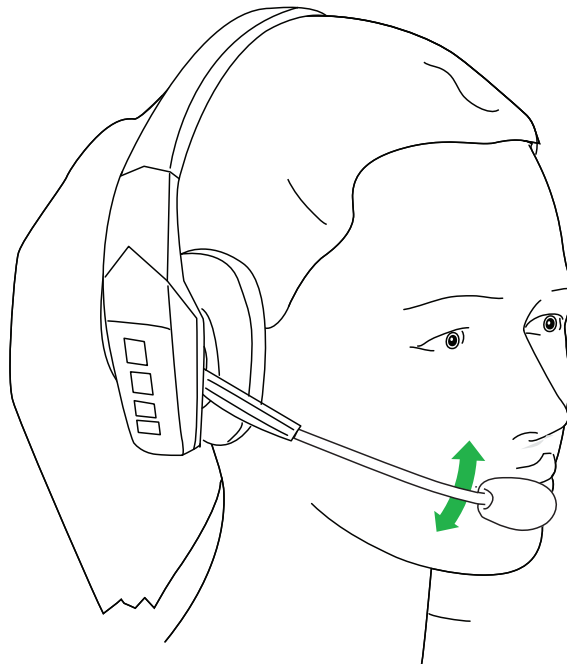

CÓMO LLEVAR Y AJUSTAR EL B450-XT (continuación)

Cambio del brazo articulado del micrófono entre la oreja izquierda y derecha

El brazo articulado del micrófono se puede ajustar para utilizarlo en la oreja derecha o izquierda moviéndolo de un lado al otro por la parte superior, justo por debajo de la diadema. No intente empujar el brazo articulado del micrófono de un lado al otro por la parte inferior de la diadema.

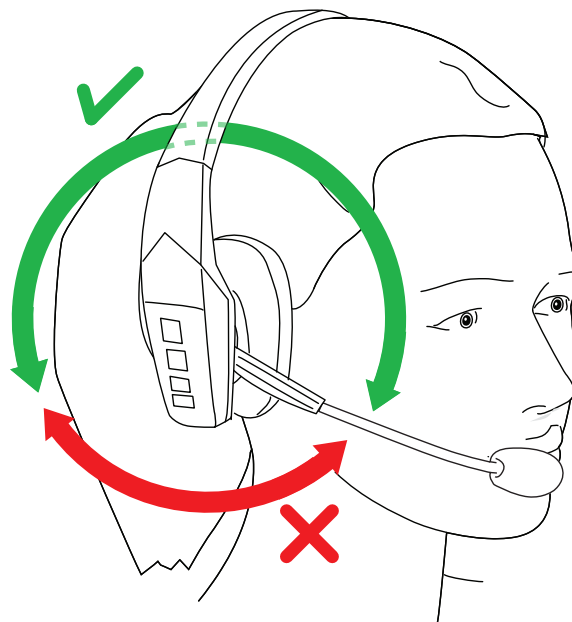

PRIMEROS PASOS (continuación)

Cómo llamar/recibir llamadas

El auricular debe estar encendido y conectado con el teléfono.

Cómo realizar una llamada

1. Marque el número deseado en el teléfono. Oirá la llamada en el auricular.
2. Para finalizar la llamada, pulse una vez el BMF. La llamada acabará y el auricular pasará al modo de espera.

Cómo responder una llamada

Por voz:

1. Cuando reciba una llamada, oirá el tono de llamada o el identificador de llamadas en el auricular. Diga "answer" (responder) para responder.
2. Para finalizar la llamada, pulse una vez el BMF. La llamada acabará y el auricular pasará al modo de espera.

Cómo usar los botones:

1. Cuando reciba una llamada, oirá el tono de llamada o el identificador de llamadas en el auricular. Pulse el BMF para responder.
2. Para finalizar la llamada, pulse una vez el BMF. La llamada acabará y el auricular pasará al modo de espera.

Rechazar una llamada

Por voz:

1. Para rechazar una llamada entrante, diga "ignore" (ignorar). Oirá dos tonos descendentes y la llamada se enviará al buzón de voz (si está disponible).

Cómo usar los botones:

1. Para rechazar una llamada entrante, mantenga pulsado el BMF durante dos segundos. Oirá dos tonos descendentes y la llamada se enviará al buzón de voz (si está disponible).

COMANDOS DE VOZ

El B450-XT reconoce comandos de voz en inglés con los que podrá gestionar las llamadas entrantes sin tener que tocar el auricular. Diga "answer" (responder) para responder a una llamada entrante o "ignore" (ignorar) para rechazarla.

Cuando no haya ninguna llamada activa, pulse el Parrott Button (si no lo ha configurado para otra función) o mantenga pulsado el botón Subir volumen para activar los comandos de voz. Para oír una lista de comandos disponibles, diga "What can I say?" (¿Qué puedo decir?)

Comandos de voz disponibles:

Answer: responder a una llamada entrante

Ignore: rechazar una llamada entrante y enviarla al buzón de voz (si está disponible)

What can I say? : oír una lista de comandos disponibles

Pair mode: activa el modo de emparejamiento del auricular

Am I connected? : comprueba si el auricular está conectado con un dispositivo

Check battery: comprueba los niveles de batería del auricular y el dispositivo emparejado (si es posible)

Redial: vuelve a llamar al número de la última llamada realizada

Callback: devuelve la última llamada recibida (si el número está disponible)


Cancel: cancela el comando de voz

PARROTT BUTTON

Con la configuración de fábrica, el Parrott Button permite silenciar el auricular fácilmente durante una llamada y activa los comandos de voz si no hay ninguna llamada. Sin embargo, también puede configurar el botón para otras funciones, como un botón de marcación rápida para un número de teléfono o para iniciar una aplicación concreta en el teléfono.

Si reconfigura el Parrott Button para otra función, mantenga pulsado el botón Subir volumen para activar los comandos de voz.

Para cambiar la función del Parrott Button, descargue la aplicación en su teléfono (Android o iOS) o PC. Vaya a www.blueparrott.com/parrott para ver las novedades o para obtener más información.

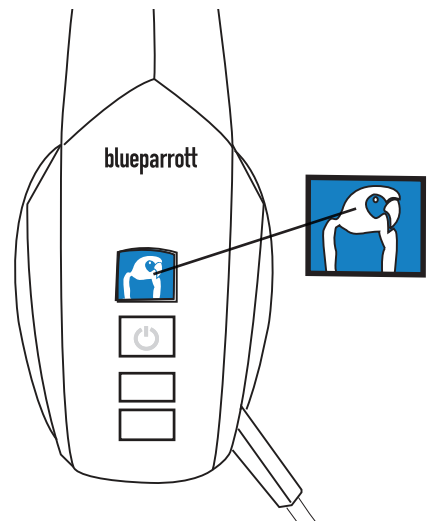

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES AVANZADAS

Modo de emparejamiento con varios dispositivos y modo Multipunto

El B450-XT tiene memoria para emparejar hasta ocho (8) dispositivos. El auricular incluye el modo Multipunto, con el que podrá conectarse con dos dispositivos Bluetooth a la vez y alternar entre ellos. No tiene que hacer nada para activar el modo Multipunto. El modo Multipunto es una característica fija que no se puede desactivar.

Cómo usar el B450-XT en el modo Multipunto

1. Para usar el auricular en el modo Multipunto, asegúrese de que está emparejado con los dos dispositivos.
2. Con los dos dispositivos dentro del alcance y la conexión Bluetooth activada, encienda el auricular.
3. Cada vez que un dispositivo Bluetooth se conecte con el auricular, oirá el mensaje "Your headset is connected" (El auricular está conectado).

El B450-XT le permitirá responder llamadas desde cualquiera de los dos teléfonos.

Si está hablando por un teléfono y recibe una llamada en el otro, oirá una notificación en el auricular.

Emparejamiento por proximidad

El emparejamiento por proximidad es un método de emparejamiento alternativo en el que el auricular inicia el proceso de emparejamiento en vez del teléfono.

1. Asegúrese de que el auricular está encendido y no está conectado con otro dispositivo.
2. Configure su teléfono para que pueda estar visible para otros dispositivos.
3. Pulse brevemente el BMF y el botón Bajar volumen si el auricular no está en modo de emparejamiento.
4. Oirá el mensaje de voz "pair mode" (modo de emparejamiento) en el auricular.
5. Las luces del auricular alternarán entre rojo y azul.
6. El auricular iniciará la actividad de emparejamiento y el teléfono deberá aceptar la solicitud de emparejamiento. **NOTA:** es posible que tenga que introducir el número pin 0000 (cuatro ceros).

Características y funciones adicionales

Rellamada del último número

Por voz:

Puede usar comandos de voz para llamar a la última llamada enviada o a la última llamada entrante.

- Para repetir la última llamada **enviada**, active los comandos de voz y diga "redial" (rellamada).
- Para devolver la última llamada **entrante**, active los comandos de voz y diga "callback" (devolver).

Cómo usar los botones:

Para repetir la última llamada **enviada** desde el teléfono móvil, mantenga pulsado el botón Bajar volumen durante aproximadamente 1 segundo. Sonará un pitido y el teléfono llamará al último número marcado.

Llamada en espera/Rechazar una llamada

Si está realizando una llamada y entra una llamada nueva, oirá un tono bajo de notificación en el auricular. Si el teléfono lo permite, podrá aceptar la llamada entrante y finalizar la llamada activa, aceptar la llamada entrante y poner la llamada activa en espera o rechazar la llamada entrante y continuar con la llamada activa.

- Para aceptar la llamada entrante y finalizar la llamada activa, pulse el BMF una vez.
- Para aceptar la llamada entrante y dejar la llamada activa en espera, pulse brevemente el BMF dos veces.
- Para rechazar la llamada entrante, mantenga pulsado el BMF durante 1-2 segundos.

Rechazar una llamada

Por voz:

Para rechazar una llamada entrante por voz cuando no haya otra llamada activa, diga "ignore" (ignorar).

Cómo usar los botones:

Para rechazar la llamada entrante manualmente, mantenga pulsado el BMF durante 1-2 segundos.

Control por voz del teléfono (p. ej. Siri, Google Now)

Pulse el BMF una vez con el auricular en modo de espera para activar la función de comando de voz en su teléfono. Esta función está disponible dependiendo del teléfono. Consulte el manual de instrucciones del teléfono para obtener más información.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES AVANZADAS (continuación)

Silenciar

De forma predeterminada, el Parrott Button servirá para silenciar durante las llamadas (a no ser que lo haya configurado con otra función). El botón Subir volumen también servirá para controlar la función de silencio.

- Si no lo ha configurado de otra forma, pulse brevemente el Parrott Button durante una llamada para silenciar el auricular. Pulse otra vez para activarlo.
- También puede mantener pulsado el botón Subir volumen durante 1-2 segundos para silenciar el micrófono del auricular durante una llamada. Para activarlo, mantenga pulsado el botón de nuevo durante 1-2 segundos.
- Mientras esté en silencio, sonará un tono recordatorio cada 10 segundos.

Transferir audio

Para transferir el audio del auricular al teléfono móvil durante una llamada, mantenga pulsado el botón Bajar volumen durante 1-2 segundos. El audio se transferirá al teléfono. Repita para devolver el audio al auricular. Al transferir el audio al teléfono, la luz del auricular parpadeará rápidamente en color azul hasta que la llamada finalice o hasta que el audio se devuelva al auricular.

Encender/Apagar luces indicadoras del auricular

Con una *breve* pulsación de los botones Subir volumen y Bajar volumen a la vez, las luces indicadoras del auricular se apagarán. Pulse de nuevo para encender las luces indicadoras.

Al encender el auricular, las luces indicadoras volverán a estar encendidas.

Restaurar lista de dispositivos emparejados del auricular

De ese modo se restaurará o se eliminará la lista interna de dispositivos emparejados del auricular. Para utilizar esta función, el auricular debe estar encendido.

1. Encienda el auricular. No importa si se conecta con algún dispositivo.
2. Mantenga el auricular junto al oído y mantenga pulsado el botón Subir volumen y el botón Bajar volumen simultáneamente durante 6-10 segundos hasta que oiga dos tonos bajos o el indicador de voz "Pair Mode" (Modo de emparejamiento).
3. La memoria de emparejamiento estará limpia y tendrá que emparejar los dispositivos que quiera utilizar con el auricular.

Restaurar valores predeterminados de Parrott Button

De ese modo se restaurará o se eliminará la lista interna de dispositivos emparejados del auricular y también se restaurarán los valores predeterminados de Parrott Button (comando de voz y silenciar). Para utilizar esta función, el auricular debe estar encendido.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES AVANZADAS (continuación)

1. Encienda el auricular. No importa si se conecta con algún dispositivo.
2. Mantenga el auricular junto al oído y mantenga pulsado Parrott Button y el botón Bajar volumen simultáneamente durante 6-10 segundos hasta que vea dos breves destellos morados en el BMF.
3. El Parrott Button estará restaurado y la memoria de emparejamiento, vacía. El auricular volverá a entrar en modo de emparejamiento. Si no quiere volver a emparejar el dispositivo, apague el auricular.

Actualizaciones sobre la oreja

Es posible actualizar el firmware del auricular sobre la oreja utilizando la aplicación BlueParrott. Las actualizaciones sobre la oreja solo están disponibles para dispositivos Android.

1. La aplicación BlueParrott le indicará cuándo hay una actualización de firmware disponible.
2. Asegúrese de que el auricular y el teléfono Android tengan como mínimo una carga del 50% y que estén conectados entre sí antes de iniciar la actualización.
3. En la pantalla principal de la aplicación BlueParrott, seleccione Actualizar auricular y siga las instrucciones.

La actualización sobre la oreja tarda unos 30 minutos, dependiendo de la intensidad y estabilidad de la red Wi-Fi.

TABLAS DE FUNCIONES E INDICADORES

Funciones del modo de espera

Función	Botón/Duración de la pulsación	Indicador LED	Indicador de audio	Indicador de voz
Encendido	BMF (1-2 segundos)	3 destellos azules rápidos	2 tonos ascendentes bajos	“Power on”
Apagado	BMF (2-3 segundos)	4 destellos rojos rápidos	2 tonos descendentes bajos	“Power off”
Activar modo de emparejamiento	BMF (5-15 segundos)	Parpadeo rojo y azul intermitente	Ninguno	“Pair Mode”
Subir volumen	Subir volumen (pulsación rápida)	Ninguno	1 tono breve	Ninguno
Bajar volumen	Bajar volumen (pulsación rápida)	Ninguno	1 tono breve	Ninguno
Iniciar los comandos de voz en el auricular	Parrott Button (pulsación rápida) o Subir volumen (1-2 segundos)	Ninguno	Ninguno	“Say a command”
Control por voz del teléfono (Inicio/Fin)	BMF (pulsación rápida)	Ninguno	1 tono	Ninguno
Rellamada del último número	Bajar volumen (1-2 segundos)	Ninguno	1 tono breve	Ninguno
Desactivar LED	Subir/Bajar volumen (pulsación rápida)	Ninguno	1 tono breve	Ninguno
Activar LED	Subir/Bajar volumen (pulsación rápida)	LED activos	1 tono breve	Ninguno
Reiniciar dispositivos emparejados	Subir/Bajar volumen (5-6 segundos)	Ninguno	2 tonos bajos	“Pair Mode”
Restaurar Parrott Button	Parrott Button/Bajar volumen (6-9 segundos)	2 destellos morados rápidos	Ninguno	Ninguno
Establecer conexión de nivel de servicio	BMF (pulsación rápida)	Destello azul rápido	1 tono largo	“Your headset is connected”
Iniciar emparejamiento por proximidad	BMF y Bajar volumen (pulsación rápida)	Parpadeo rojo y azul intermitente	Tono bajo largo cada 5 segundos durante 60 segundos	“Pair Mode”
Fin de espera de emparejamiento por proximidad	Ninguno	Ninguno	2 tonos breves (tras 60 segundos)	Ninguno

TABLAS DE FUNCIONES E INDICADORES (continuación)

Funciones de llamada

Función	Botón/Duración de la pulsación	Indicador LED	Indicador de audio	Indicador de voz
Subir volumen	Subir volumen (pulsación rápida)	Ninguno	1 tono breve	Ninguno
Bajar volumen	Bajar volumen (pulsación rápida)	Ninguno	1 tono breve	Ninguno
Silencio (activar/desactivar)	Parrott Button (pulsación rápida) a menos que se haya configurado de otro modo	Ninguno	1 tono	Ninguno
Silencio (activar/desactivar)	Subir volumen (1-2 segundos)	Ninguno	1 tono	Ninguno
Recordatorio de silencio	Ninguno	Ninguno	1 tono (cada 10 segundos)	Ninguno
Responder a una llamada	BMF (pulsación rápida) o diga "answer" (responder)	La luz azul parpadea un poco más lento	2 tonos ascendentes	Ninguno
Finalizar una llamada	BMF (pulsación rápida)	La luz azul parpadea un poco más rápido	2 tonos descendentes	"Call terminated"
Rechazar una llamada*	BMF (1-2 segundos) o diga "ignore" (ignorar)	Ninguno	2 tonos descendentes	Ninguno
Transferir audio	Bajar volumen (1-2 segundos)	Pulsación rápida de la luz azul hasta que termina la llamada o el audio vuelve al auricular	1 tono largo	Ninguno
Mantener llamada activa para responder una segunda llamada entrante	BMF (2 pulsaciones rápidas)	Ninguno	1 tono breve	Ninguno
Terminar la llamada actual y aceptar una segunda llamada entrante	BMF (pulsación rápida)	Ninguno	1 tono breve	Ninguno
Rechazar llamada entrante en espera (no todos los dispositivos admiten esta función)	BMF (1-2 segundos)	Ninguno	2 tonos descendentes	Ninguno
Alternar entre llamadas activas y en espera	BMF (2 pulsaciones rápidas)	Ninguno	1 tono breve	Ninguno

*Envía la llamada al contestador automático (si está disponible).

TABLAS DE FUNCIONES E INDICADORES (continuación)

Notificaciones

Notificación	Botón/Duración de la pulsación	Indicador LED	Indicador de audio	Indicador de voz
Recordatorio de silencio	Ninguno	Ninguno	1 tono (cada 10 segundos)	Ninguno
El auricular se conecta al dispositivo	Ninguno	Luz azul, parpadeo rápido	1 tono breve	“Your headset is connected”
Desconectar del dispositivo	Ninguno	Luz roja intermitente lenta	Ninguno	“Your headset is disconnected”
Fuera de cobertura (pérdida de enlace)	Ninguno	Luz roja intermitente lenta	1 tono breve (cada 10 segundos)	Ninguno
Batería baja	Ninguno	Luz roja, 2 destellos rápidos	Tono doble	“Battery low” cada 60 segundos
Conectar A2DP	Ninguno	BMF azul (rápido, parpadeo doble)	Ninguno	Ninguno
Fin de espera de emparejamiento por proximidad	Ninguno	Ninguno	2 tonos breves (tras 60 segundos)	Ninguno



blueparrott.com/support