6 .-Coloca los paneles uno por uno desde la parte inferior hasta la parte superior.

7 .-Primero enganche el cable de acero en la seccione inferior, luego coloque el cable de acero en los tambores, gire el tambor y mantenga el cable de acero lo más estirado posible, a continuación apriete los tornillos del tambor de cable.





8 .-Ajuste la tensión de los resortes. Para evitar que el eje gire mientras agrega tensión, conecte una pinza de bloqueo al eje, mientras tanto asegúrese de que los cables de acero son lo suficientemente apretados. La línea pintada en el resorte actúa como un medidor para el número de vueltas que usted le da al resorte.

Añadir 3 vueltas completas por metro de altura de la puerta y media vuelta adicional, por ejemplo la altura de la puerta es de 2,1 m, los tornos de apriete debe ser 3X2.1+0.5=6.8, a continuación, fijar los tornillos de la brida, antes de quitar la barra de acero y la pinza, es necesario comprobar los cables de acero si tienen la misma tensión, de lo contrario ajustar los tornillos del soporte inferior ajustable.

Compruebe el equilibrio. Después de tensar y fijar los resortes, levante la puerta a mitad del recorrido, la puerta debe mantener su posición. Si no es así, ajuste la tensión del resorte

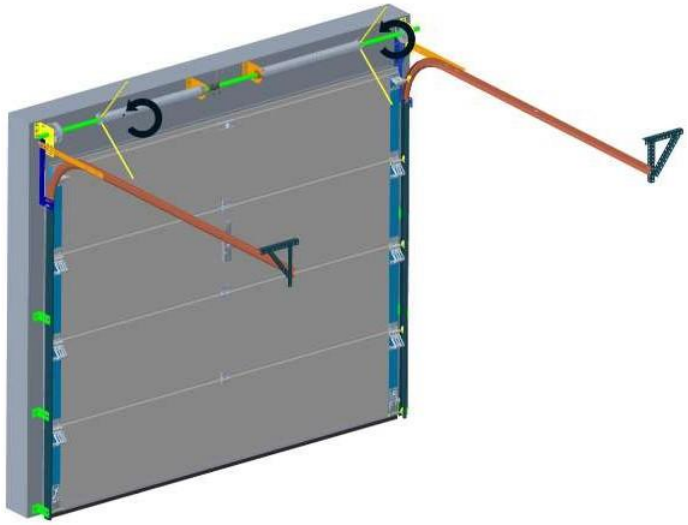
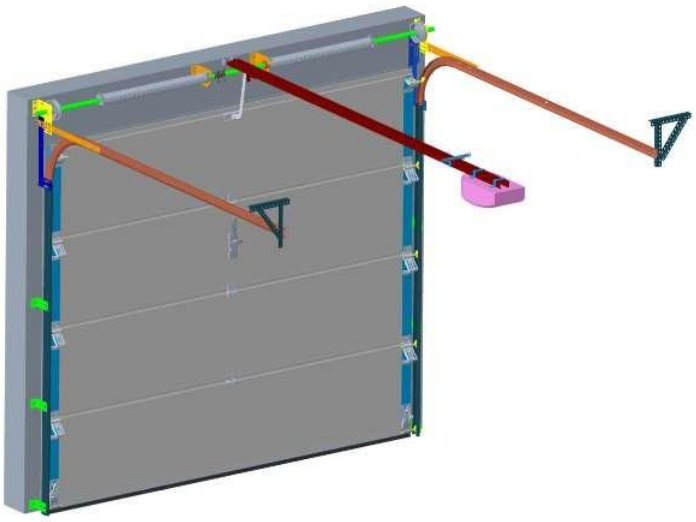
9 .-Colocar en el motor de acuerdo con el manual del motor