



BlueParrott B350-XT Manual de instrucciones

BPB-35020



© 2019 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados. BlueParrott® es una marca comercial de GN Audio A/S. La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. El uso de esas marcas por parte de GN Audio A/S se realiza con licencia.

Fabricado en China

MODELO: OTE921



La **Declaración de conformidad** puede encontrarse en www.jabra.com/doc

1. Bienvenido.....	4
2. Vista general de BlueParrott B350-XT	5
2.1 Accesorios incluidos	
3. Cómo se coloca.....	6
3.1 Ajuste la tensión de la diadema	
4. Cómo se carga.....	8
5. Cómo se conecta.....	10
5.1 Apagar/Encender	
5.2 Sincronizar con un smartphone	
5.3 Conexión con un smartphone utilizando NFC	
6. Cómo se usa	13
6.1 Llamadas	
6.2 El Parrott Button™	
6.3 Gestión de varias llamadas	
6.4 Comandos de voz	
6.5 Modo Multipoint	
6.6 Cómo se restaura	
7. Aplicación BlueParrott.....	18
8. Ayuda.....	19
8.1 Preguntas más frecuentes	
8.2 Cuidados del auricular	


1. Bienvenido

Gracias por utilizar BlueParrott B350-XT. ¡Esperamos que lo disfrute!



Características de BlueParrott B350-XT

- Bloquea el 96% del ruido de fondo
- Hasta 24 horas de conversación
- Parrott Button™ personalizable
- Resistente, diseño con clasificación IP54
- Diadema mejorada y más cómoda
- VoiceControl™
- Botones grandes y fáciles de pulsar
- Alcance inalámbrico de hasta 100 metros (300 pies)


2. Vista general de BlueParrott B350-XT

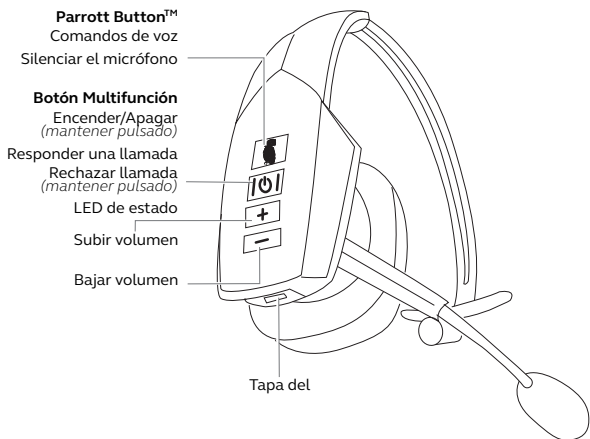

2.1 Accesorios incluidos



3. Cómo se coloca


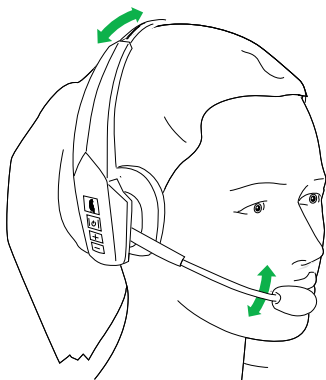


Coloque el micrófono cerca de la comisura de la boca. Ajuste la longitud de la diadema para que los auriculares se adapten cómodamente a su cabeza.

3.1 Ajuste la tensión de la diadema


Si la diadema está demasiado apretada o demasiado floja, es posible ajustar la pieza de metal hasta que quede más cómoda.

Para ajustar la tensión de la diadema, sujete firmemente la diadema y extienda o repliegue el metal para adaptarlo a su preferencia. Quizá deba usar bastante fuerza para ajustar la forma de la diadema.

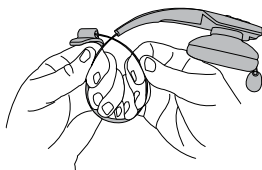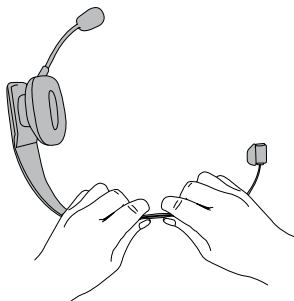


4. Cómo se carga

Para cargar los auriculares, conecte un cable de carga USB al puerto de carga USB. Recomendamos cargar los auriculares con el cable de carga Jabra suministrado, pero también puede utilizar un cargador compatible. Se tardan aproximadamente 3,5 horas en cargar completamente la batería.

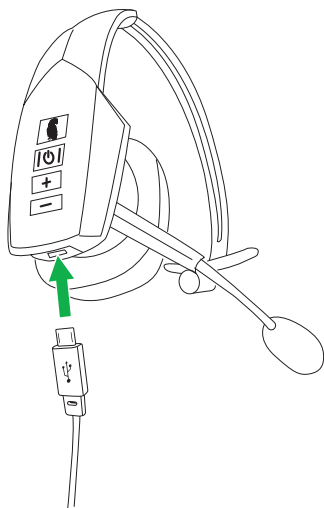



Durante la carga, el indicador LED indica el estado de la batería. El color rojo indica que los auriculares se están cargando. El color azul indica que los auriculares están totalmente cargados.

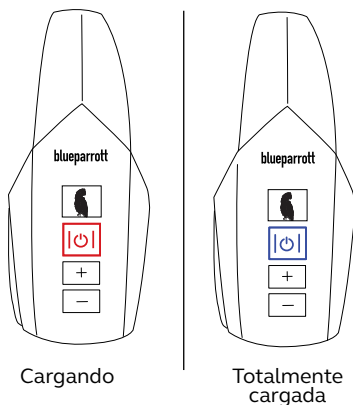

5. Cómo se conecta


5.1 Apagar/Encender

Mantenga pulsado el botón **Multifunción** (Multifunction) hasta que el LED parpadee en rojo y oiga «Power on» (encendido) o «Power off» (apagado).

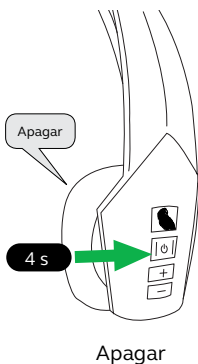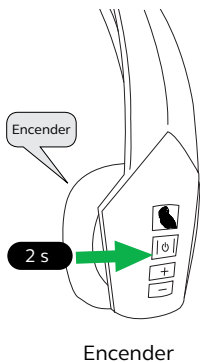


5.2 Sincronizar con un smartphone

1. Asegúrese de que el auricular esté apagado.
2. Mantenga pulsado el botón **Multifunción** (Multifunction) hasta que oiga «Power on» (encendido). Siga pulsando el botón durante aprox. 6 segundos más hasta que el LED parpadee alternativamente en rojo y azul y oiga «Pair mode» (modo de sincronización). El auricular estará listo para sincronizar.
3. Vaya al menú de Bluetooth del smartphone y seleccione BlueParrott B350-XT en la lista de dispositivos disponibles.

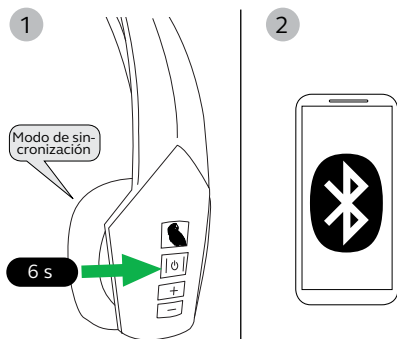


5.3 Conexión con un smartphone utilizando NFC

1. Asegúrese de que el auricular está encendido y de que la conexión NFC está activada en su smartphone.
2. Coloque la zona NFC del smartphone junto a la zona NFC del auricular hasta que el smartphone confirme la conexión.

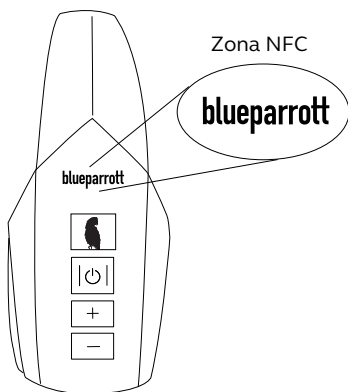

6. Cómo se usa

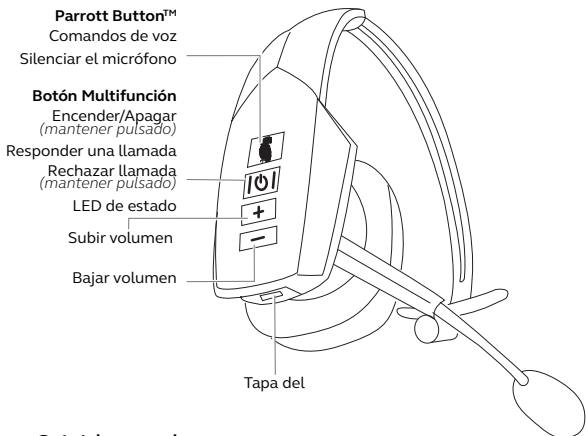


6.1 Llamadas

Para qué sirven los botones

Responder una llamada	Pulse el botón Multifunción (Multifunction) o diga Answer (Responder)
Finalizar una llamada	Pulse el botón Multifunción (Multifunction)
Rechazar una llamada	Mantenga pulsado (2 segundos) el botón Multifunción (Multifunction) o diga «Ignore» (ignorar)
Activar asistente de voz (p. ej., Siri, Google Assistant, Amazon Alexa)	Pulse el botón Multifunción (Multifunction) cuando no haya ninguna llamada en curso





Ajustar volumen

Pulse el botón **Subir volumen** (Volume up) o **Bajar volumen** (Volume down) cuando esté hablando por teléfono o escuchando música



Transferir audio del auricular al smartphone

Pulse simultáneamente los botones **Subir volumen** (Volume up) y **Bajar volumen** (Volume down)

Durante una llamada, mantenga pulsado (2 segundos) el botón **Bajar volumen** (Volume down) para transferir el sonido de la llamada al smartphone sincronizado. Repita para devolver el audio de la llamada al auricular

Volver a marcar el último número

Mantenga pulsado (1 segundo) el botón **Bajar volumen** (Volume down) hasta que oiga un pitido



Silenciar/Activar micrófono

Pulse el botón **Parrott** cuando esté hablando por teléfono. También puede mantener pulsado el botón **Subir volumen** (Volume up) durante 2 segundos

Oír una lista de comandos de voz

Pulse el botón **Parrott** cuando no haya ninguna llamada activa y diga «What can I say?» (¿Qué puedo decir?)
También puede mantener pulsado el botón **Subir volumen** (Volume up) durante 2 segundos

6.2 El Parrott Button™


De forma predeterminada, el Parrott Button activa los comandos de voz cuando no hay ninguna llamada activa o silencia el micrófono si hay una llamada. Sin embargo, es posible configurar el botón para otras funciones, como la marcación rápida.

Para cambiar la funcionalidad del Parrott Button, descargue la aplicación BlueParrott para Android o iOS.

6.3 Gestión de varias llamadas

El auricular puede recibir y gestionar varias llamadas al mismo tiempo.

Gestión de varias llamadas



Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante

Pulse el botón **Multifunción** (Multifunction) para finalizar la llamada actual. A continuación, pulse el botón **Multifunción** (Multifunction) para responder la llamada entrante

Poner la llamada actual en espera y responder la llamada entrante

Pulse el botón **Multifunción** (Multifunction) dos veces rápidamente

6.4 Comandos de voz

Para usar los comandos de voz, pulse el botón **Parrott** y dé un comando. Diga «What can I say?» (¿Qué puedo decir?) para oír una lista con los comandos.

Lista de comandos de voz

What can I say?	Oír una lista de comandos disponibles
Phone commands	Activar el asistente de voz del smartphone conectado (Siri o Google Assistant)
Answer	Aceptar una llamada entrante
Ignore	Rechazar una llamada entrante y enviarla al buzón de voz (si está disponible)
Pair mode	Activa el modo de sincronización del auricular
Am I connected?	Comprueba si el auricular está conectado a un smartphone y anuncia la intensidad de la señal (en función del teléfono)
Check battery	Anuncia el nivel de carga de la batería del auricular y del smartphone sincronizado (si corresponde)
Redial	Vuelve a marcar el número de la última llamada realizada
Callback	Llama al número de la última llamada entrante (si tiene el número)
Cancel	Cancela el comando actual

6.5 Modo Multipoint

El auricular puede sincronizarse con 8 smartphones y conectarse con dos al mismo tiempo (modo Multipoint).

Para conectarse a dos smartphones, utilice el proceso normal de sincronización por separado para cada smartphone (consultar la sección 5).

El BlueParrott B350-XT monitoriza los dos smartphones y le permite responder llamadas desde cualquiera de ellos.

Si está hablando por un smartphone y recibe una llamada en el otro, oír una notificación en el auricular.


6.6 Cómo se restaura

Al restaurar los auriculares se borrará la lista de dispositivos conectados.

1. Asegúrese de que el auricular esté encendido.
2. Mantenga pulsados (6 segundos) el botón **Subir volumen** (Volume up) y el botón **Bajar volumen** (Volume down) hasta oír dos pitidos seguidos por el mensaje «Pair mode» (modo de sincronización) o hasta que el LED parpadee alternando rojo y azul.

Tendrá que volver a sincronizar los auriculares con su smartphone.

7. Aplicación BlueParrott

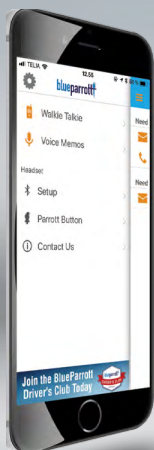

Aplicación BlueParrott

Programe su Parrott Button™ en cualquier momento y en cualquier lugar.

Pulsar para hablar con sus contactos en la red MySay de Dial2Do.



8. Ayuda

8.1 Preguntas más frecuentes

Puede ver las preguntas más frecuentes en blueparrott.com/help/b350xt-BPB35020

8.2 Cuidados del auricular

- Para evitar que la capacidad o la vida útil de la batería se reduzca, no guarde los auriculares en entornos fríos o calientes, como en un coche cerrado al sol o en invierno.
- Si el auricular o se ensucia, recomendamos limpiarlo con un paño suave que no suelte pelusa humedecido con agua limpia.
- No guarde los auriculares durante períodos prolongados sin recargarlos (tres meses como máximo).