

Sirena autónoma o sirena/estroboscópica

Manual de instalación



Se muestra SH-816S-SQ/R



Modelo	Producto	Montar
SH-816S-BQ	Sirena	Caja de superficie o posterior (de una unidad, de dos unidades o tipo C)
SH-816S-SQ/x*	Sirena con luz estroboscópica	Caja de superficie o posterior (de una unidad, de dos unidades o tipo C)

La sirena/estroboscópica ENFORCER es un dispositivo multiuso: sirena, altavoz y (solo SH-816S-SQ) una luz estroboscópica LED. Puede servir como una sirena normal, pero también tiene una entrada de audio que se puede utilizar para reproducir audio o transmitir mensajes. La entrada de audio anulará la sirena durante la transmisión. La luz estroboscópica SH-816S-SQ está disponible con lentes de color ámbar, azul, transparente o rojo.

- 9~15 VCC y bajo consumo de corriente
- Sirena de tono gorjeo de 120 dB.
- Altavoz de 25 W para entrada de audio o sistema de transmisión (la transmisión interrumpirá la sirena)
- Salida de alarma de manipulación incorporada
- Resistente a la intemperie para uso en exteriores/interiores, IP65
- Monte directamente en la pared o en las cajas traseras más comunes.

Además de lo anterior, SH-816S-SQ añade:

- Luz estroboscópica LED brillante
- La luz estroboscópica se puede activar por separado de la sirena.
- Luz estroboscópica disponible en ámbar, azul, transparente o rojo

Sirena autónoma o sirena/estroboscópica

Lista de partes

1X Sirena/estroboscópica

4X Tornillos de montaje

4X Anclajes de pared de plástico

1X Herramienta de eliminación de espaldá

1X Manual



Especificaciones

Modelo	SH-8165-BQ		SH-8165-SQ/x*	
Tipo	Sirena		Sirena con luz estroboscópica	
Tensión de funcionamiento	9~15 VCC			
Actual	680 mA a 12 VCC			
dibujar	Sirena			
	estroboscópico	N / A	190mA@12VCC	
	Ambos	N / A	870 mA a 12 VCC	
Volumen de la sirena	120dB			
Calificación del orador	Pico de 25W			
Velocidad de destello estroboscópico	N / A		100 por minuto	
Salida de manipulación	100 mA a 30 VCA/VCC			
Clasificación del IP	IP65			
Humedad de funcionamiento	0~95%			
Temperatura de funcionamiento	-4° ~ 131°F (-20° ~ 55°C)			
Alojamiento	Plástico de policarbonato blanco.			
Dimensiones	6 1/8" x 4 1/2" dieciséis" x 4 1/2" (155x126x115mm)		6 1/8" x 7" x 4 1/2" (155x178x115mm)	
Peso	1 libra 13 onzas (812 g)		2 libras 2 onzas (957 g)	



* Reemplace "x" con la primera letra del color de lente LED deseado: ámbar, azul, transparente o rojo.

Descripción general

Sirena

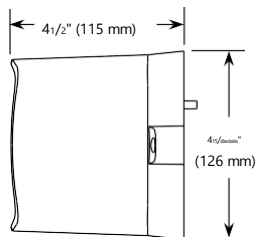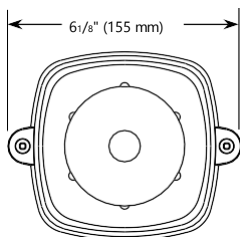

Sirena/estroboscópica

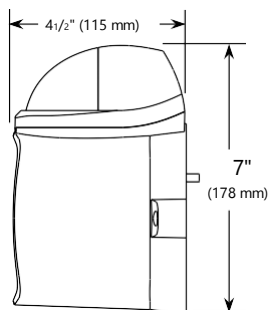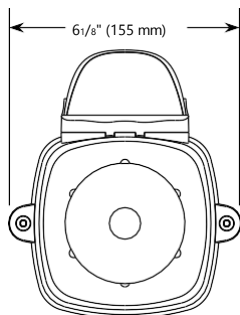

Instalación

1. Determine la ubicación y la instalación deseadas: en superficie o en una caja posterior.
2. Retire los dos tornillos de las dos pestañas que sujetan la base de montaje a la unidad principal (consulte la Fig. 1).
3. Apriete la herramienta de extracción de la base incluida e insértela a través del orificio de acceso al cableado en la parte posterior de la unidad. Suelte y tire con cuidado hasta retirar la base de montaje de la unidad.
4. Retire la herramienta de extracción de la base y gire la base de montaje para ver los terminales del cableado (consulte la Fig. 2).
5. Pase los cables (hasta 8 cables, según la instalación, consulte "Aplicaciones de muestra" en la página 4) a través del orificio central de la base e instale la base en la pared/caja posterior utilizando los cuatro orificios de montaje de la base, orientado de modo que la flecha grabada apunte hacia arriba. Tenga cuidado de no utilizar el orificio para el interruptor de manipulación (consulte la Fig. 2).

Figura 1

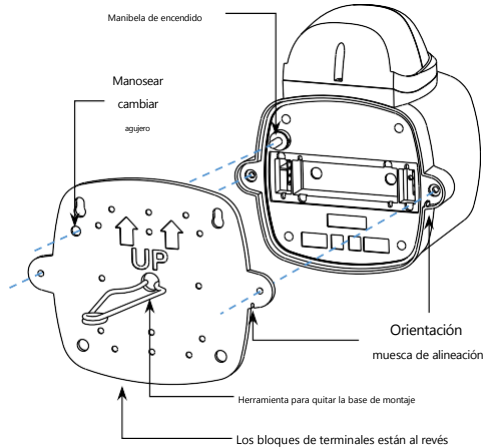


Figura 2


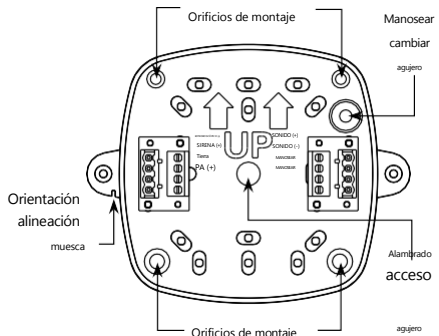


Fig. 3

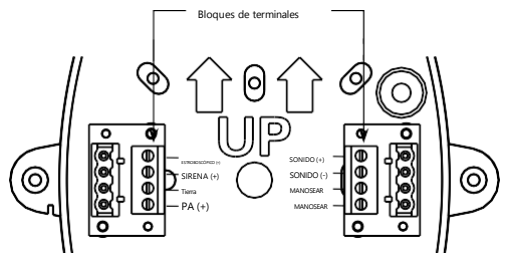


NOTA: Para cajas no estándar, taladre cualquier otro agujero grabado en las muescas ovaladas del base de montaje según sea necesario.


6. Conecte los cables para la instalación deseada a los terminales en la base de montaje como se muestra en la Fig. 3 y consultando las aplicaciones de muestra en la pág. 4. Tenga en cuenta que la entrada de audio requiere alimentación al terminal PA (+).
7. Deslice con cuidado la unidad principal sobre la base, asegurando la orientación correcta (observe la muesca y las flechas) y asegurándose de que los enchufes de los terminales estén correctamente acoplados (consulte la Fig. 1).
8. Fije la unidad principal a la base usando los dos tornillos que quitó en el paso 2.

Aplicaciones de muestra

Activar tanto la sirena como la luz estroboscópica

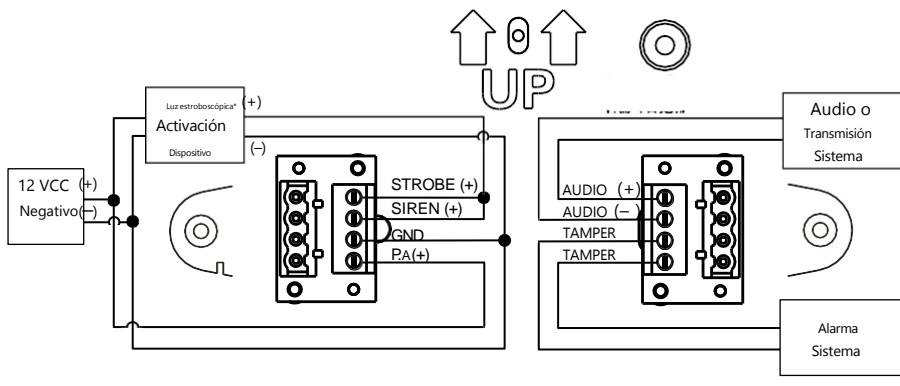

Sirena y luz estroboscópica* activadas por dispositivos separados

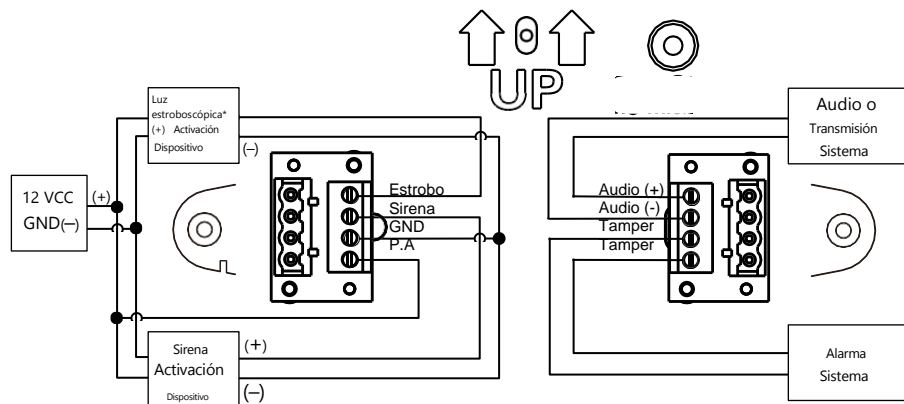

* Luz estroboscópica disponible únicamente en SH-8165-SQ

NOTA: La transmisión de audio anulará e interrumpirá la sirena mientras dure la transmisión.

IMPORTANTE: Los usuarios e instaladores de este producto son responsables de garantizar que la instalación y configuración de este producto cumpla con todas las leyes y códigos nacionales, estatales y locales. SECO-LARM no será responsable del uso de este producto en violación de cualquier ley o código vigente.

Advertencia de la Proposición 65 de California: Estos productos pueden contener sustancias químicas que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, vaya a www.P65Warnings.ca.gov.

GARANTÍA: Este producto SECO-LARM está garantizado contra defectos de material y mano de obra mientras se utiliza en servicio normal durante un (1) año a partir de la fecha de venta al cliente original. La obligación de SECO-LARM se limita a la reparación o reemplazo de cualquier pieza defectuosa si la unidad se devuelve, con transporte prepago, a SECO-LARM. Esta Garantía es nula si el daño es causado o atribuido a casos fortuitos, mal uso o abuso físico o eléctrico, negligencia, reparación o alteración, uso inadecuado o anormal, o instalación defectuosa, o si por cualquier otro motivo SECO-LARM determina que tal El equipo no funciona correctamente como resultado de causas distintas a defectos de material y mano de obra. La única obligación de SECO-LARM y el recurso exclusivo del comprador se limitará al reemplazo o reparación únicamente, a opción de SECO-LARM. En ningún caso SECO-LARM será responsable de ningún daño personal o a la propiedad especial, colateral, incidental o consecuente de ningún tipo al comprador o a cualquier otra persona.

AVISO: La política de SECO-LARM es de continuo desarrollo y mejora. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. SECO-LARM tampoco se hace responsable de errores tipográficos. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM USA, Inc. o de sus respectivos dueños. Copyright © 2021 SECO-LARM USA, Inc. Todos los derechos reservados.

SECO-LARM® Estados Unidos, Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606
Teléfono: (949) 261-2999 | (800) 662-0800

Sitio web: www.seco-larm.com Correo electrónico: sales@seco-larm.com

pican4

MI_SH-8165-xQ_210209.docx