



Cámara de red tipo bala IR modelo H

Guía de inicio rápido



Prefacio

General

Este manual presenta las funciones, la instalación y las operaciones de la cámara.

Las instrucciones de seguridad

Las siguientes palabras de advertencia categorizadas con un significado definido pueden aparecer en el manual.

Palabras de advertencia	Significado
 WARNING	Indica un peligro potencial medio o bajo que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.
 CAUTION	Indica un riesgo potencial que, si no se evita, puede provocar daños a la propiedad, pérdida de datos, menor rendimiento o resultados impredecibles.
 NOTE	Proporciona información adicional como énfasis y complemento del texto.

Revisión histórica

Versión	Contenido de revisión	Tiempo de liberación
V1.0.1	Se actualizaron las "Medidas de seguridad y advertencias importantes".	abril 2021
V1.0.0	Primer lanzamiento.	marzo 2020

Sobre el Manual

- El manual es solo para referencia. Si hay inconsistencia entre el manual y el producto real, prevalecerá el producto real.
- No somos responsables de ninguna pérdida causada por las operaciones que no cumplen con el manual. El manual se actualizaría de acuerdo con las últimas leyes y reglamentos de las regiones relacionadas. Para obtener información detallada, consulte el manual en papel, el CD-ROM, el código QR o nuestro sitio web oficial. Si hay inconsistencia entre el manual en papel y la versión electrónica, prevalecerá la versión electrónica.
- Todos los diseños y el software están sujetos a cambios sin previo aviso por escrito. Las actualizaciones del producto pueden causar algunas diferencias entre el producto real y el manual. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener el programa más reciente y la documentación complementaria.
- Todavía puede haber desviación en los datos técnicos, descripción de funciones y operaciones, o errores en la impresión. Si tiene alguna duda o disputa, consulte nuestra explicación final.
- Actualice el software del lector o pruebe con otro software del lector convencional si no se puede abrir el manual (en formato PDF).
- Todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas y nombres de compañías en el manual son propiedad de sus respectivos dueños.
- Visite nuestro sitio web, comuníquese con el proveedor o el servicio al cliente si hay algún problema.

ocurrió al usar el dispositivo.

- Si hay alguna duda o controversia, consulte nuestra explicación final.

Medidas de seguridad y advertencias importantes

Seguridad ELECTRICA

- Toda la instalación y operación deberá cumplir con los códigos locales de seguridad eléctrica.
- La fuente de alimentación debe cumplir con el estándar de voltaje extrabajo de seguridad (SELV) y suministrar energía con un voltaje nominal que cumpla con el requisito de fuente de alimentación limitada de acuerdo con IEC60950-1. Tenga en cuenta que el requisito de fuente de alimentación está sujeto a la etiqueta del dispositivo.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación sea correcta antes de operar el dispositivo.
- Se debe incorporar un dispositivo de desconexión de fácil acceso en el cableado de instalación del edificio. Evite que el cable de alimentación sea pisoteado o presionado, especialmente el enchufe, la toma de corriente y la unión extruida del dispositivo.

Medioambiente

- No apunte el dispositivo a una luz fuerte para enfocar, como la luz de una lámpara y la luz del sol; de lo contrario, podría causar un exceso de brillo o marcas de luz, que no son el mal funcionamiento del dispositivo, y afectar la longevidad del Semiconductor de óxido de metal complementario (CMOS).
- No coloque el dispositivo en un ambiente húmedo, polvoriento, extremadamente cálido o frío, ni en lugares con fuerte radiación electromagnética o iluminación inestable.
- Mantenga el dispositivo alejado de cualquier líquido para evitar daños a los componentes internos. Mantenga el dispositivo interior alejado de la lluvia o la humedad para evitar incendios o rayos.
- Mantenga una buena ventilación para evitar la acumulación de calor.
- Transporte, use y almacene el dispositivo dentro del rango de temperatura y humedad permitidos. No se permiten fuertes esfuerzos, vibraciones violentas o salpicaduras de agua durante el transporte, el almacenamiento y la instalación.
- Embale el dispositivo con el embalaje estándar de fábrica o material equivalente cuando transporte el dispositivo.
- Instale el dispositivo en un lugar al que solo pueda acceder el personal profesional con los conocimientos pertinentes sobre protecciones y advertencias de seguridad. La lesión accidental puede ocurrir a los no profesionales que ingresan al área de instalación cuando el dispositivo funciona normalmente.

Operación y Mantenimiento Diario

- No toque el componente de disipación de calor del dispositivo para evitar quemaduras.
- Siga atentamente las instrucciones del manual cuando realice cualquier operación de desmontaje del dispositivo; de lo contrario, podría provocar fugas de agua o una calidad de imagen deficiente debido a un desmontaje no profesional. Asegúrese de que el anillo de la junta esté plano y correctamente instalado en la ranura antes de instalar la cubierta. Comuníquese con el servicio posventa para reemplazar el desecante si hay niebla condensada en la lente después de desempacar o cuando el desecante se vuelve verde (no todos los modelos están incluidos con el desecante).
- Se recomienda utilizar el dispositivo junto con un pararrayos para mejorar el efecto de protección contra rayos.

- Se recomienda conectar a tierra el dispositivo para mejorar la confiabilidad.
- No toque el sensor de imagen (CMOS) directamente. El polvo y la suciedad pueden eliminarse con un soplador de aire, o puede limpiar la lente suavemente con un paño suave humedecido con alcohol.
- Puede limpiar el cuerpo del dispositivo con un paño suave y seco y, para las manchas difíciles, use el paño con un detergente suave. Para evitar posibles daños en el revestimiento del cuerpo del dispositivo que podrían causar una disminución del rendimiento, no utilice disolventes volátiles como alcohol, benceno o diluyentes para limpiar el cuerpo del dispositivo, ni tampoco detergente fuerte y abrasivo.
- La cubierta del domo es un componente óptico. No toque ni limpie la cubierta con las manos directamente durante la instalación o el funcionamiento. Para eliminar el polvo, la grasa o las huellas dactilares, limpie suavemente con un algodón sin aceite humedecido con dietil o un paño suave humedecido. También puede eliminar el polvo con un soplador de aire.

**ADVERTENCIA**

- Refuerce la protección de la red, los datos del dispositivo y la información personal mediante la adopción de medidas que incluyen, entre otras, el uso de contraseñas seguras, la modificación de contraseñas con regularidad, la actualización del firmware a la última versión y el aislamiento de la red informática. Para algunos dispositivos con versiones de firmware antiguas, la contraseña de ONVIF no se modificará automáticamente junto con la modificación de la contraseña del sistema, y deberá actualizar el firmware o actualizar manualmente la contraseña de ONVIF.
- Utilice componentes o accesorios estándar proporcionados por el fabricante y asegúrese de que ingenieros profesionales instalen y mantengan el dispositivo.
- La superficie del sensor de imagen no debe exponerse a la radiación del rayo láser en un entorno en el que se utilice un dispositivo de rayo láser.
- No proporcione dos o más fuentes de alimentación para el dispositivo a menos que se especifique lo contrario. El incumplimiento de esta instrucción podría causar daños al dispositivo.

Tabla de contenido

Prefacio.....	I
Medidas de seguridad y advertencias importantes	III
Introducción.....	1
1.1 Puertos del dispositivo	1
1.2 Conexión de entrada/salida de alarma	2
2 Configuración de la red	4
2.1 Dispositivo de inicialización	4
2.2 Modificación de la dirección IP del dispositivo	5
2.3 Inicio de sesión en la interfaz web.....	6
3 Instalación.....	8
3.1 Lista de embalaje	8
3.2 Dimensiones	8
3.3 Dispositivo de instalación	9
3.3.1 Tipo de instalación	9
3.3.2 Instalación de la tarjeta SD (opcional)	9
3.3.3 Enhebrado de cables	9
3.3.4 Conexión del dispositivo	10
3.3.5 Cinta impermeable para envolver (opcional)	12
3.3.6 Ajuste de la tapa del parasol	12
3.3.7 Ajuste del ángulo de la lente	12


1. Introducción

1.1 Puertos de dispositivos



- Los puertos del dispositivo pueden variar con los diferentes modelos y prevalecerá el producto real.
- Impermeabilice todos los empalmes de los cables con cinta aislante y cinta impermeable para evitar cortocircuitos. y daños por agua. Para las operaciones detalladas, consulte el *Manual de preguntas frecuentes*.

Figura 1-1 Puertos de dispositivos

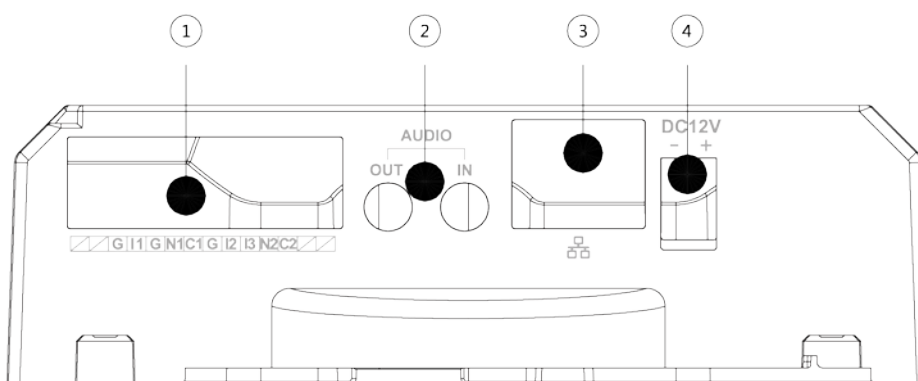

Para obtener más información sobre los puertos de dispositivos, consulte la Tabla 1-1.

Tabla 1-1 Información de puertos de dispositivos

No.	Nombre del puerto	Descripción
1	GRAMO	Conexión a tierra del puerto I1, puerto I2 y puerto I3.
	I1	Recibe la señal de conmutación de la fuente de alarma externa.
	I2	
	I3	
	N1	Envía una señal de alarma al dispositivo de alarma.
	C1	<ul style="list-style-type: none"> - N1/N2: puerto de salida de alarma normalmente - abierto. C1/C2: Puerto de salida de alarma común.
	N2	
	C2	<p>Hay dos pares de puertos de salida de alarma: N1 y C1, N2 y C2. Debes usarlos por separado.</p>
2	/	Los puertos no son compatibles.
	SALIDA DE AUDIO	Puerto de 3,5 mm, salida de línea.
3	AUDIO EN	Puerto de 3,5 mm, entrada de línea.
	LAN / OPTAR	<ul style="list-style-type: none"> - LAN: se conecta a la red con un cable de red; proporciona energía al dispositivo con PoE. - OPT: se conecta a dispositivos OPT para conectarse a la red.

No.	Nombre del puerto	Descripción
4	CC 12V	<p>Entradas de alimentación de 12 V CC. Asegúrese de suministrar energía como se indica en el manual.</p>  <p>Se pueden producir anomalías o daños en el dispositivo si la alimentación no se suministra correctamente.</p>

1.2 Conexión de entrada/salida de alarma




La entrada/salida de alarma está disponible en modelos selectos.

Paso 1 Conecte el dispositivo de entrada de alarma al extremo de entrada de alarma del puerto de E/S. Consulte la Figura 1-2. El dispositivo recopila diferentes estados del puerto de entrada de alarma cuando la señal de entrada está inactiva y conectada a tierra.

- El dispositivo recopila el "1" lógico cuando la señal de entrada se conecta a +3 V a +5 V o está inactiva. El dispositivo
- recopila un "0" lógico cuando la señal de entrada está conectada a tierra.

Figura 1-2 Entrada de alarma

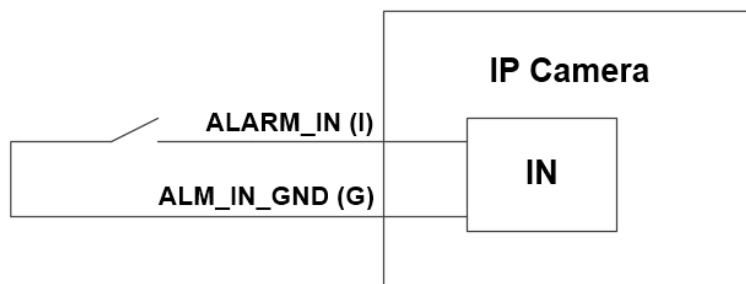

Paso 2 Conecte el dispositivo de salida de alarma al extremo de salida de alarma del puerto de E/S. La salida de alarma es una salida de drenaje abierto, que funciona en los siguientes modos.

- Modo A: Aplicación de nivel. Las salidas de alarma son de nivel alto y bajo, y la salida de la alarma es OD, lo que requiere una resistencia pull-up externa (típica de 10K Ohm) para funcionar. El nivel máximo de pull-up externo es de 12 V, la corriente máxima del puerto es de 300 mA y la señal de salida predeterminada es de alto nivel (voltaje de pull-up externo). La señal de salida predeterminada cambia a nivel bajo cuando hay una salida de alarma (siempre que la corriente operativa sea inferior a 300 mA, el voltaje de nivel bajo de salida es inferior a 0,8 V).
- Modo B: Cambiar de aplicación. La salida de alarma se utiliza para controlar el circuito externo, el voltaje máximo es de 12 V y la corriente máxima es de 300 mA.
- Modo C: cambiar de aplicación. Si la tensión es superior a 12 V, utilice un relé eléctrico adicional. Tenga en cuenta que se debe conectar un diodo al relé, para protección contra transitorios de voltaje.

Figura 1-3 Modo A

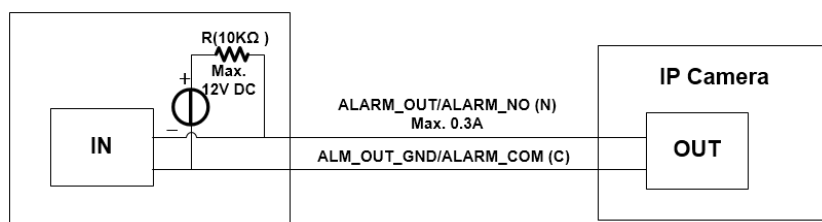


Figura 1-4 Modo B


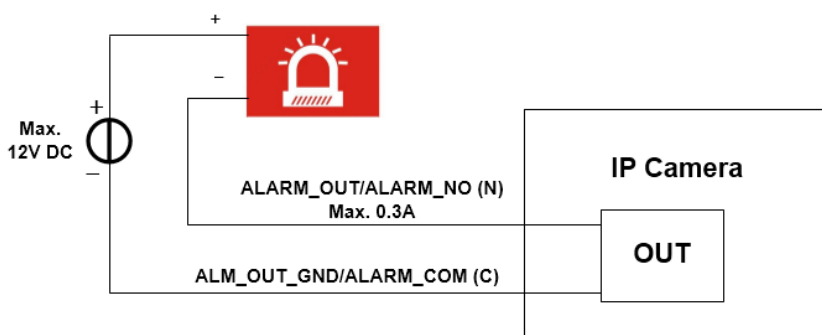


Figura 1-5 Modo C

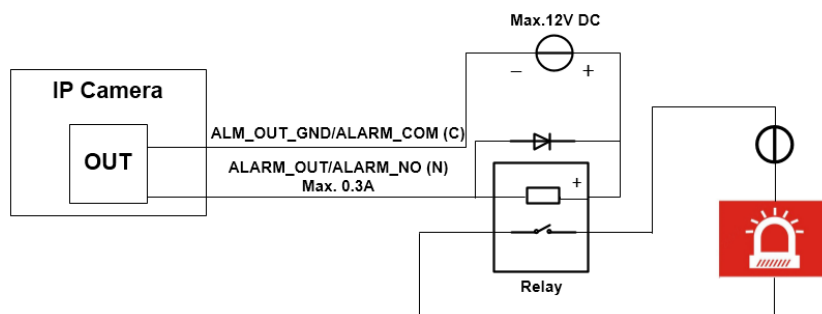

Paso 3 Inicie sesión en la interfaz web y configure la entrada de alarma y la salida de alarma en la configuración de alarma.

- La entrada de alarma en la interfaz web corresponde al extremo de entrada de alarma del puerto de E/S. Habrá una señal de alarma de alto y bajo nivel generada por el dispositivo de entrada de alarma cuando ocurra la alarma, establezca el modo de entrada en "NO" (predeterminado) si la señal de entrada de alarma es "0" lógico y en "NC" si el la señal de entrada de alarma es "1" lógico.
- La salida de alarma en la interfaz web corresponde al extremo de salida de alarma del dispositivo, que también es el extremo de salida de alarma del puerto de E/S.

2 Configuración de red

La inicialización del dispositivo y la configuración de la dirección IP se pueden finalizar con "ConfigTool" o en la interfaz web. Para obtener más información, consulte el *Manual de operaciones web*.



- La inicialización del dispositivo está disponible en modelos seleccionados y se requiere en el primer uso o después de que el dispositivo siendo reiniciado.
- La inicialización del dispositivo está disponible solo cuando las direcciones IP del dispositivo (192.168.1.108 por predeterminado) y la PC permanece en el mismo segmento de red.
- Planifique correctamente el segmento de red utilizable para conectar el dispositivo a la red.
- Las siguientes figuras e interfaces son solo de referencia y prevalecerá el producto real.

2.1 Dispositivo de inicialización


Paso 1 Haga doble clic en "ConfigTool.exe" para abrir la herramienta.

Paso 2



El **Modificar IP** se muestra la interfaz. Consulte la Figura 2-1.

Figura 2-1 Modificar IP

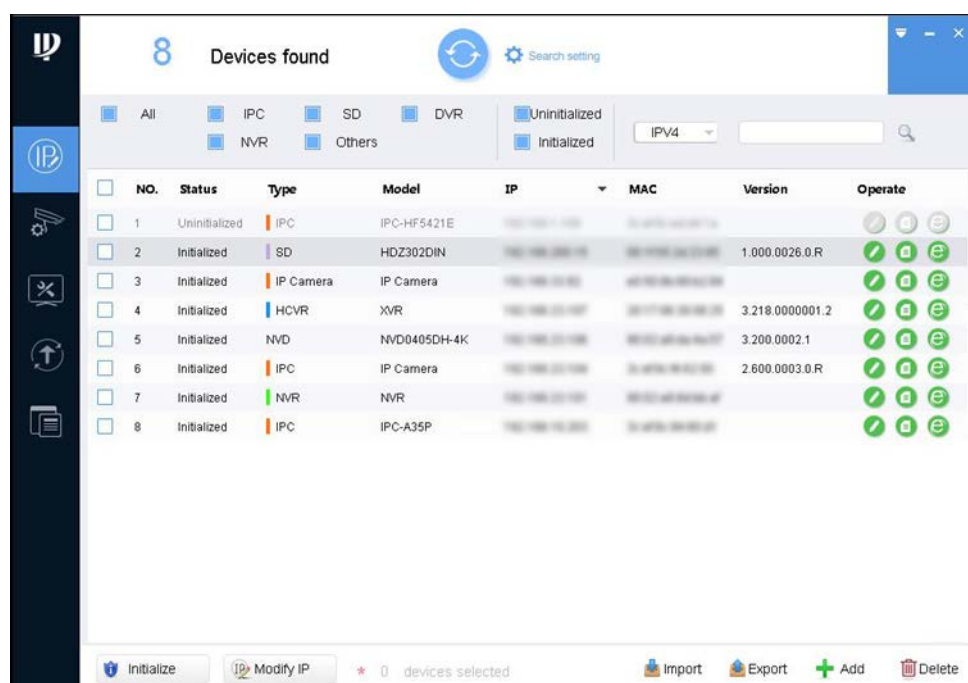

Paso 3 Hacer clic **Configuración de búsqueda**.

El **Entornose** muestra la interfaz.

Paso 4 Ingrese la dirección IP inicial y la dirección IP final del segmento de red en el que desea buscar dispositivos y luego haga clic en **DE ACUERDO**.


Se enumeran todos los dispositivos encontrados en el segmento de red.

Paso 5 Seleccione uno o varios dispositivos cuyo **Estado** **no inicializado** y luego haga clic en **Inicializar**.

El **Inicialización del dispositivo** se muestra la interfaz.

- Paso 6** Seleccione los dispositivos que necesitan inicialización y luego haga clic en **Inicializar**. Se muestra la interfaz de configuración de contraseña. Consulte la Figura 2-2.

Figura 2-2 Configuración de contraseña

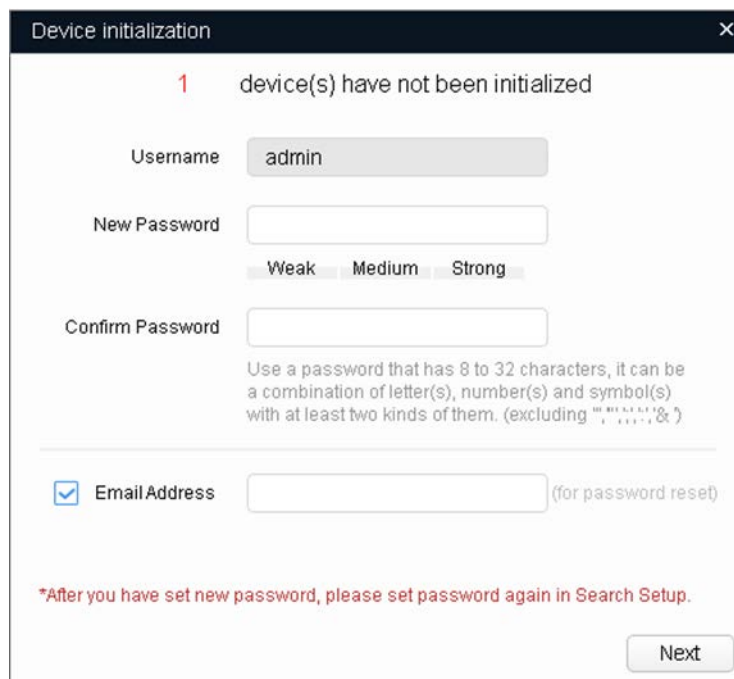

- Paso 7** Establezca y confirme la contraseña de los dispositivos, luego ingrese una dirección de correo electrónico válida y luego haga clic en **próximo**.

Se muestra la interfaz de configuración final.



La contraseña se puede modificar o restablecer en **Ajustes del sistema**.

- Paso 8** Seleccione las opciones según sus necesidades y luego haga clic en **DE ACUERDO**.

El **Inicialización** La interfaz se muestra después de completar la inicialización. Haga clic en el icono de éxito (✓) o en el icono de error (✗) para ver los detalles.

- Paso 9** Hacer clic **Terminar**.

El estado del dispositivo en el **Modificar IP** interfaz (Figura 2-1) cambia a **Inicializado**.

2.2 Modificación de la dirección IP del dispositivo



- Puede modificar la dirección IP de uno o varios dispositivos a la vez. Esta sección se basa en modificando direcciones IP en lotes.
- La modificación de direcciones IP en lotes está disponible solo cuando los dispositivos correspondientes tienen la misma contraseña de inicio de sesión.

- Paso 1** Realice del Paso 1 al Paso 4 en "2.1 Dispositivo de inicialización" para buscar dispositivos en su segmento de red.



Después de hacer clic **Configuración de búsqueda**, introduzca el nombre de usuario y la contraseña, y asegúrese de que son los mismos que configuró durante la inicialización; de lo contrario habrá una contraseña incorrecta darse cuenta.

Paso 2 Seleccione los dispositivos cuyas direcciones IP deben modificarse y luego haga clic en **Modificar IP**. Él **Modificar dirección IP** se muestra la interfaz. Consulte la Figura 2-3.

Figura 2-3 Modificar dirección IP



Paso 3 Seleccione **Estático** y luego ingrese la IP de inicio, la máscara de subred y la puerta de enlace.



- Las direcciones IP de varios dispositivos se configurarán de la misma manera si selecciona la opción **Misma ip** que caja.
- Si el servidor DHCP está disponible en la red, los dispositivos obtendrán automáticamente IP direcciones del servidor DHCP cuando selecciona **DHCP**.

Paso 4 Hacer clic **DE ACUERDO**.

2.3 Iniciar sesión en la interfaz web


Paso 1 Abra el navegador IE, ingrese la dirección IP del dispositivo en la barra de direcciones y luego presione Entrar. Si se muestra el asistente de configuración, finalice la configuración según las instrucciones.

Paso 2 Ingrese el nombre de usuario y la contraseña en el cuadro de inicio de sesión y luego haga clic en **Acceso**.

Paso 3 Para el primer inicio de sesión, haga clic en **Haga clic aquí para descargar plugin** y luego instale el complemento como se indica.

La interfaz principal se muestra cuando finaliza la instalación. Consulte la Figura 2-4.

Figura 2-4 Interfaz principal

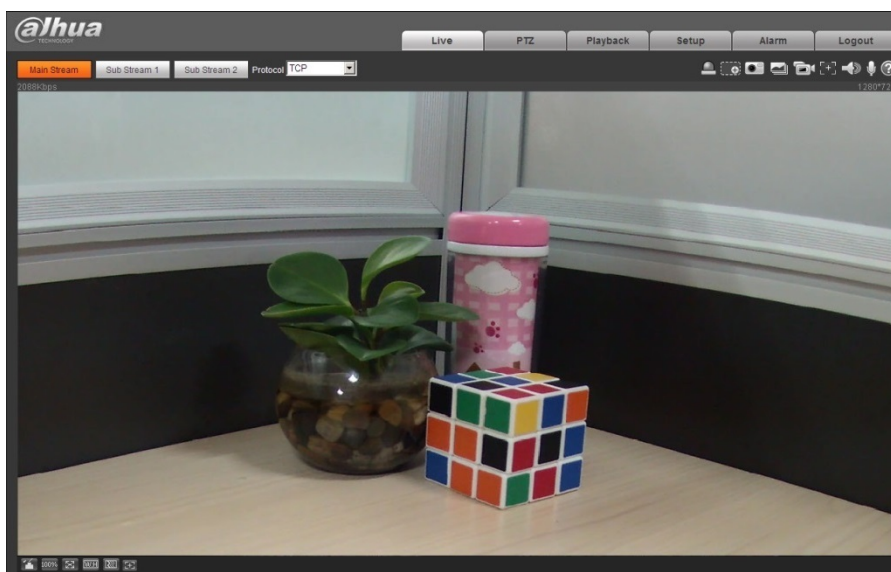


3 Instalación

3.1 Lista de embalaje




- La herramienta necesaria para la instalación, como un taladro eléctrico, no se incluye en el embalaje.
- El manual de operación y la herramienta relacionada están contenidos en el disco o el código QR, y el real prevalecerá el embalaje.

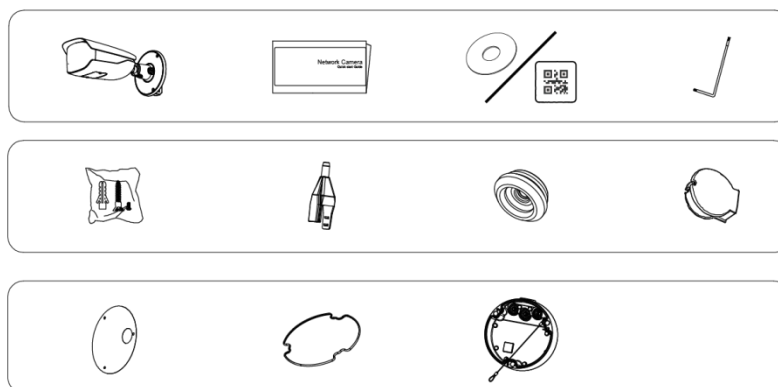

3.2 Dimensiones




Las siguientes cifras son solo de referencia y prevalecerá el producto real.

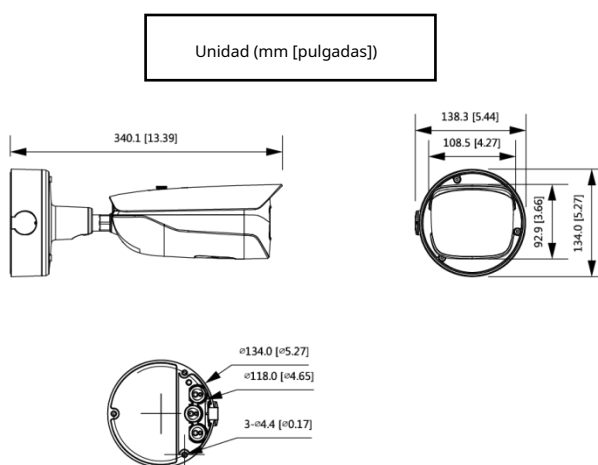

3.3 Dispositivo de instalación


3.3.1 Tipo de instalación

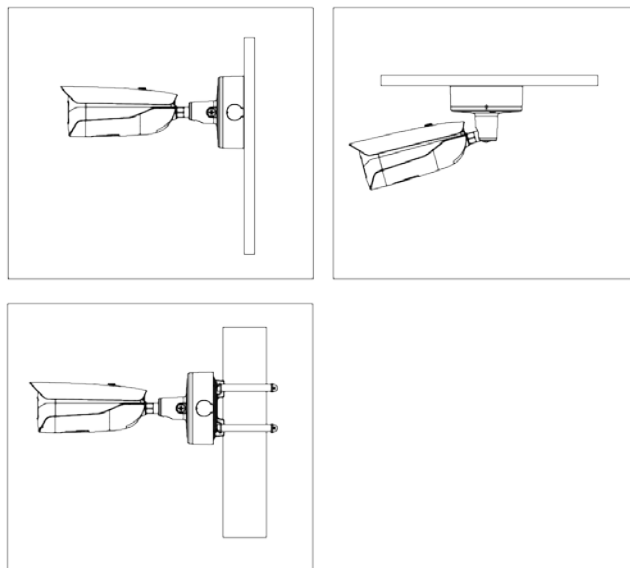

3.3.2 Instalación de la tarjeta SD (opcional)




Desconecte la alimentación antes de instalar o retirar la tarjeta SD.

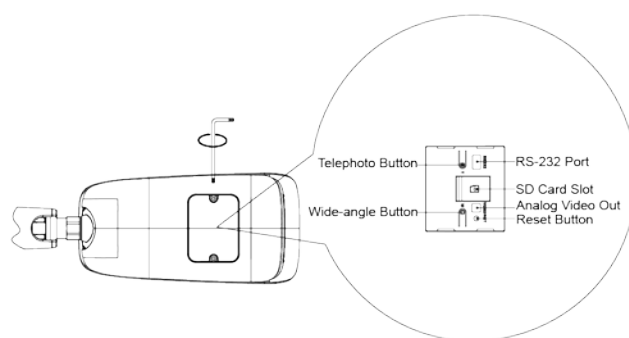

Mantenga presionado el botón de reinicio durante 10 s para reiniciar la cámara.

3.3.3 Enhebrado de cables

Esta sección toma como ejemplo el enhebrado de cables de red.

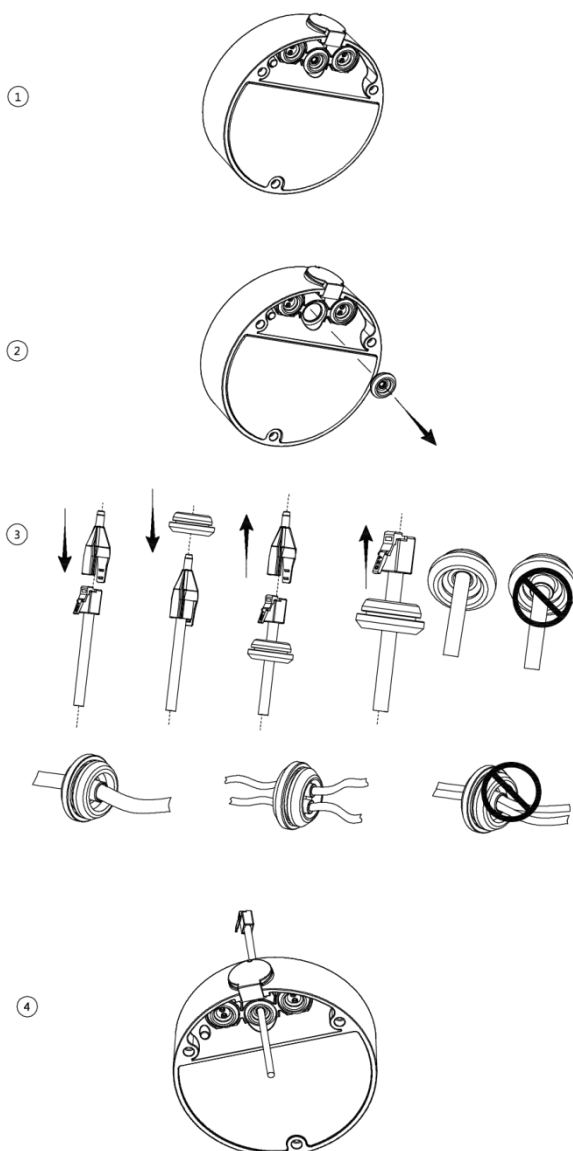


3.3.4 Conexión del dispositivo




Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente fuerte para soportar al menos tres veces el peso de el dispositivo y el soporte.

Cable que atraviesa la superficie de montaje

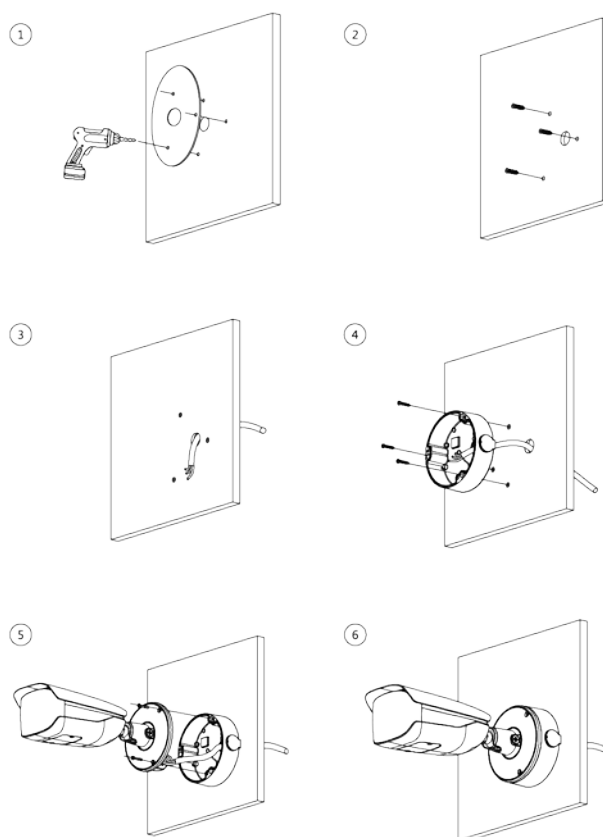


Cable que pasa por la bandeja portacables lateral

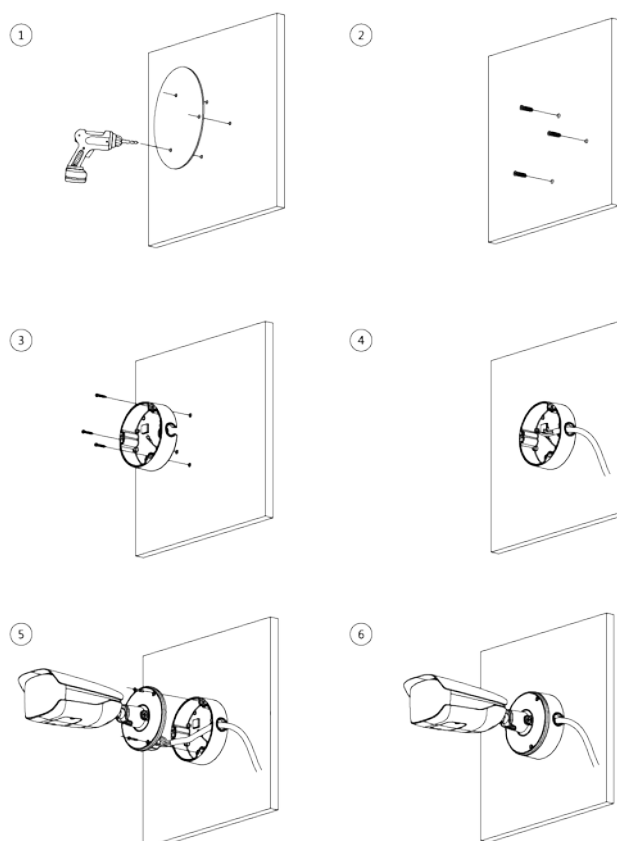

3.3.5 Cinta impermeable para envolver (opcional)




Esta pieza es necesaria cuando el conector del cable está fuera de la caja de conexiones.

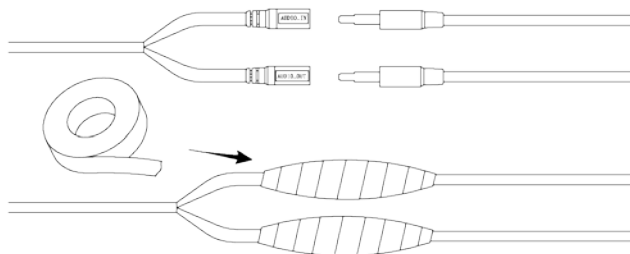

3.3.6 Ajuste de la tapa del parasol



3.3.7 Ajuste del ángulo de la lente

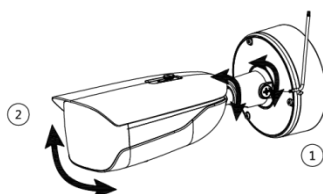

ENABLING A SAFER SOCIETY AND SMARTER LIVING