

**ADVERTENCIA:** Este manual contiene informaciones sobre limitaciones relativas al uso del producto y funciones, e informaciones sobre limitaciones en la responsabilidad del fabricante. Lea atentamente todo el manual.

# PC1616/PC1832/PC1864

## Manual del Usuario

**DSC®**

**PowerSeries™**

---

SISTEMA DE SEGURIDAD

# ADVERTENCIA

Por favor lea cuidadosamente

## Nota para los Instaladores

Esta advertencia contiene información vital. Para el único individuo en contacto con el sistema del usuario, es su responsabilidad tratar a cada artículo en esta advertencia para la atención a los usuarios de este sistema.

## Fallas del Sistema

El sistema ha sido cuidadosamente diseñado para ser tan efectivo como sea posible. Hay circunstancias, sin embargo, incluyendo incendio, robo u otro tipo de emergencias donde no podrá proveer protección. Cualquier sistema de alarma o cualquier tipo puede ser comprometido deliberadamente o puede fallar al operar como se espera por una cantidad de razones. Algunas pero no todas pueden ser:

### Instalación Inadecuada

Un sistema de seguridad debe ser instalado correctamente en orden para proporcionar una adecuada protección. Cada instalación debe ser evaluada por un profesional de seguridad, para asegurar que todos los puntos y las áreas de acceso están cubiertas. Cerraduras y enganches en ventanas y puertas deben estar seguras y operar como está diseñado. Ventanas, puertas, paredes, cielo rasos y otros materiales del local deben poseer suficiente fuerza y construcción para proporcionar el nivel de protección esperado. Una reevaluación se debe realizar durante y después de cualquier actividad de construcción. Una evaluación por el departamento de policía o bomberos es muy recomendable si este servicio está disponible.

### Conocimiento Criminal

Este sistema contiene características de seguridad las cuales fueron conocidas para ser efectivas en el momento de la fabricación. Es posible que personas con intenciones criminales desarrollen técnicas las cuales reducen la efectividad de estas características. Es muy importante que el sistema de seguridad se revise periódicamente, para asegurar que sus características permanezcan efectivas y que sean actualizadas o reemplazadas si se ha encontrado que no proporcionan la protección esperada.

### Acceso por Intrusos

Los intrusos pueden entrar a través de un punto de acceso no protegido, burlar un dispositivo de sensor, evadir detección moviéndose a través de un área de cubrimiento insuficiente, desconectar un dispositivo de advertencia, o interferir o evitar la operación correcta del sistema.

### Falla de Energía

Las unidades de control, los detectores de intrusión, detectores de humo y muchos otros dispositivos de seguridad requieren un suministro de energía adecuada para una correcta operación. Si un dispositivo opera por baterías, es posible que las baterías fallen. Aún si las baterías no han fallado, estas deben ser cargadas, en buena condición e instaladas correctamente. Si un dispositivo opera por corriente CA, cualquier interrupción, aún lenta, hará que el dispositivo no funcione mientras no tiene energía. Las interrupciones de energía de cualquier duración son a menudo acompañadas por fluctuaciones en el voltaje lo cual puede dañar equipos electrónicos tales como sistemas de seguridad. Después de que ocurre una interrupción de energía, inmediatamente conduzca una prueba completa del sistema para asegurarse que el sistema esté funcionando como es debido.

### Falla en Baterías Reemplazables

Los transmisores inalámbricos de este sistema han sido diseñados para proporcionar años de duración de la batería bajo condiciones normales. La esperada vida de duración de la batería, es una función de el ambiente, el uso y el tipo del dispositivo. Las condiciones ambientales tales como la exagerada humedad, altas o bajas temperaturas, o cantidades de oscilaciones de temperaturas pueden reducir la duración de la batería. Mientras que cada dispositivo de transmisión tenga un monitor de batería bajo el cual identifica cuando la batería necesita ser reemplazada, este monitor puede fallar al operar como es debido. Pruebas y mantenimiento regulares mantendrán el sistema en buenas condiciones de funcionamiento.

### Compromiso de los Dispositivos de Frecuencia de Radio (Inalámbricos)

Las señales no podrán alcanzar el receptor bajo todas las circunstancias las cuales incluyen objetos metálicos colocados en o cerca del camino del radio o interferencia deliberada y otra interferencia de señal de radio inadvertida.

### Usuarios del Sistema

Un usuario no podrá operar un interruptor de pánico o emergencias posiblemente debido a una inhabilidad física permanente o temporal, incapaz de alcanzar el dispositivo a tiempo, o no está familiarizado con la correcta operación. Es muy importante que todos los usuarios del sistema sean entrenados en la correcta operación del sistema de alarma y que ellos sepan como responder cuando el sistema indica una alarma.

### Detectores de Humo

Los detectores de humo, que son una parte del sistema, pueden no alertar correctamente a los ocupantes de un incendio por un número de razones, algunas son las siguientes. Los detectores de humo pueden haber sido instalados o ubicados incor-

rectamente. El humo no puede ser capaz de alcanzar los detectores de humo, como cuando el fuego es en la chimenea, paredes o techos, o en el otro lado de las puertas cerradas. Los detectores de humo no pueden detectar humo de incendios en otros niveles de la residencia o edificio.

Cada incendio es diferente en la cantidad de humo producida y la velocidad del incendio. Los detectores de humo no pueden detectar igualmente bien todos los tipos de incendio. Los detectores de humo no pueden proporcionar una advertencia rápidamente de incendios causados por descuido o falta de seguridad como el fumar en cama, explosiones violentas, escape de gas, el incorrecto almacenamiento de materiales de combustión, circuitos eléctricos sobrecargados, el juego con fósforos por parte de los niños o un incendio provocado.

Aún si el detector de humo funciona como está diseñado, pueden haber circunstancias donde hay insuficiente tiempo de advertencia para permitir a los ocupantes escapar a tiempo para evitar heridas o muerte.

### Detectores de Movimiento

Los detectores de movimiento solamente pueden detectar movimiento dentro de las áreas designadas como se muestra en las respectivas instrucciones de instalación. Los detectores de movimiento no pueden discriminar entre intrusos y los que habitan el local o residencia. Los detectores de movimiento no proporcionan un área de protección volumétrica. Estos poseen múltiples rayos de detección y el movimiento solamente puede ser detectado en áreas no obstruidas que están cubiertas por estos rayos. Ellos no pueden detectar movimiento que ocurre detrás de las paredes, cielo rasos, pisos, puertas cerradas, separaciones de vidrio, puertas o ventanas de vidrio. Cualquier clase de sabotaje ya sea intencional o sin intención tales como encubrimiento, pintando o regando cualquier tipo de material en los lentes, espejos, ventanas o cualquier otra parte del sistema de detección perjudicará su correcta operación.

Los detectores de movimiento pasivos infrarrojos operan detectando cambios en la temperatura. Sin embargo su efectividad puede ser reducida cuando la temperatura del ambiente aumenta o disminuye de la temperatura del cuerpo o si hay orígenes intencionales o sin intención de calor en o cerca del área de detección. Algunos de los orígenes de calor pueden ser calentadores, radiadores, estufas, asadores, chimeneas, luz solar, ventiladores de vapor, alumbrado y así sucesivamente.

### Dispositivos de Advertencia

Los dispositivos de advertencia, tales como sirenas, campanas, bocina, o estroboscópicos no podrán alertar o despertar a alguien durmiendo si hay una puerta o pared intermedio. Si los dispositivos de advertencia están localizados en un nivel diferente de la residencia o premisas, por lo tanto es menos posible que los ocupantes puedan ser advertidos o despertados. Los dispositivos de advertencia audible pueden ser interferidos por otros orígenes de ruidos como equipos de sonido, radios, televisión, acondicionadores de aire u otros electrodomésticos, o el tráfico. Los dispositivos de advertencia audible, inclusive de ruido fuerte, pueden no ser escuchados por personas con problemas del oído.

### Líneas Telefónicas

Si las líneas telefónicas son usadas para transmitir alarmas, ellas puedan estar fuera de servicio u ocupadas por cierto tiempo. También un intruso puede cortar la línea o sabotear su operación por medios más sofisticados lo cual sería de muy difícil la detección.

### Tiempo Insuficiente

Pueden existir circunstancias cuando el sistema funcione como está diseñado, y aún los ocupantes no serán protegidos de emergencias debido a su inhabilidad de responder a las advertencias en cuestión de tiempo. Si el sistema es supervisado, la respuesta puede no ocurrir a tiempo para proteger a los ocupantes o sus pertenencias.

### Falla de un Componente

A pesar que todos los esfuerzos que se han realizado para hacer que el sistema sea lo más confiable, el sistema puede fallar en su función como se ha diseñado debido a la falla de un componente.

### Prueba Incorrecta

La mayoría de los problemas que evitan que un sistema de alarma falle en operar como es debido puede ser encontrada por medio de pruebas y mantenimiento regular. Todo el sistema debe ser probado semanalmente e inmediatamente después de una intrusión, un intento de intrusión, incendio, tormenta, terremoto, accidente o cualquier clase de actividad de construcción dentro o fuera de la premisa. La prueba debe incluir todos los dispositivos de sensor, teclados, consolas, dispositivos para indicar alarmas y otros dispositivos operacionales que sean parte del sistema.

### Seguridad y Seguro

A pesar de sus capacidades, un sistema de alarma no es un sustituto de un seguro de propiedad o vida. Un sistema de alarma tampoco es un sustituto para los dueños de la propiedad, inquilinos, u otros ocupantes para actuar prudentemente a prevenir o minimizar los efectos dañinos de una situación de emergencia.

---

# Tabla de contenido


<b>Teclados del Sistema PowerSeries</b> .....	<b>1</b>
<b>Símbolos del Visor del Teclado</b> .....	<b>3</b>
<b>Hojas de Referencia</b> .....	<b>4</b>
Códigos de Acceso .....	4
Información del Sistema .....	4
Información del Sensor / Zona .....	5
<b>Sobre su Sistema de Seguridad</b> .....	<b>6</b>
Detección de Incendio .....	6
Prueba .....	6
Monitoreo .....	6
Mantenimiento .....	6
Operación General del Sistema .....	6
<b>PK5500 Selección de Idioma</b> .....	<b>7</b>
<b>Armando y Desarmando el Sistema</b> .....	<b>7</b>
Armando (Encendiendo/Accionando) .....	7
Armar en modo Away – Ausente (Encender / Accionar) .....	7
Salida Rápida .....	7
Campanilla de Alarma / Sirena Suena Tras Armado Away (Ausente) .....	7
Desarmando (Apagando / Desactivando) .....	8
Armar en Modo Stay – Presente (Parcialmente Encendido / Accionado en Parte) .....	8
Reactivando zonas inhibidas .....	8
Retardo de Salida Silencioso .....	8
Armar y Desarmar Remotamente .....	9
<b>Teclas de Emergencia</b> .....	<b>9</b>
Cuando la Alarma Suena .....	9
Sirena Continua de Alarma de Intrusión (Robo) .....	9
<b>Sirena Pulsante de Alarma de Incendio</b> .....	<b>9</b>
<b>Programación de Hora y Fecha</b> .....	<b>9</b>
<b>Inhibiendo Zonas</b> .....	<b>10</b>
<b>Condiciones de Problemas</b> .....	<b>12</b>
<b>Reconocimiento del Menú de Problema</b> .....	<b>12</b>
<b>Memoria de Alarma</b> .....	<b>12</b>
<b>Sonido de la Puerta (Señales Audibles de Entrada / Salida)</b> .....	<b>12</b>
<b>Programación de Códigos de Acceso</b> .....	<b>13</b>
<b>Códigos de Acceso</b> .....	<b>13</b>
<b>Atributos del Código de Usuario</b> .....	<b>13</b>
<b>Atributo de Toque en la Sirena</b> .....	<b>14</b>
<b>Máscara de Atribución de Partición</b> .....	<b>14</b>
<b>Borrando un Código de Acceso</b> .....	<b>15</b>

---

<b>Mandos de Función del Usuario</b> .....	<b>15</b>
Alterando el Brillo / Contraste .....	16
<b>Alterando el Nivel de la Sirena</b> .....	<b>16</b>
<b>Programación de Nombres</b> .....	<b>17</b>
Visualizando el Registro de Eventos en un Teclado LCD .....	17
<b>Pantalla de Status Global PK5500</b> .....	<b>18</b>
<b>Restauración del Sensor</b> .....	<b>18</b>
<b>Probando Su Sistema</b> .....	<b>18</b>
Probando el Sonido del Teclado y de la Sirena .....	18
Probando Todo el Sistema .....	18
Modo de Prueba de Desplazamiento .....	19
Permitiendo el Acceso de la Computadora a Su Sistema .....	19
<b>Directrices para Lugares de Instalación de Detectores de Humo</b> .....	<b>20</b>
<b>Inspección de Seguridad Contra Incendio Residencial</b> .....	<b>21</b>
<b>Plan de Ruta de Fuga</b> .....	<b>21</b>


# Teclados del Sistema PowerSeries

## PC5532Z

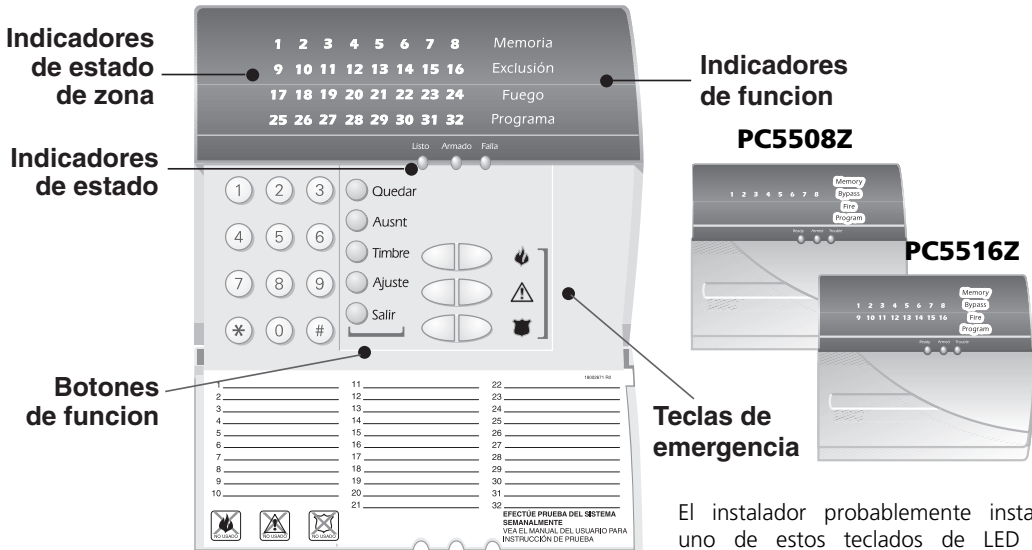

## PC5508Z


## PC5516Z

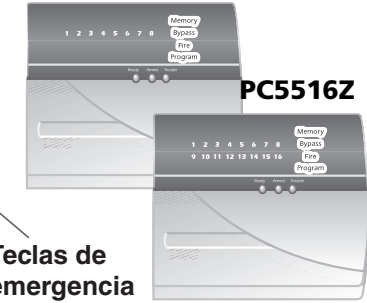


El instalador probablemente instaló uno de estos teclados de LED si existen 16 ó menos zonas en su sistema. Estos teclados operan de la misma forma que el teclado PC5532.

## LCD5501Z


## LCD5500Z

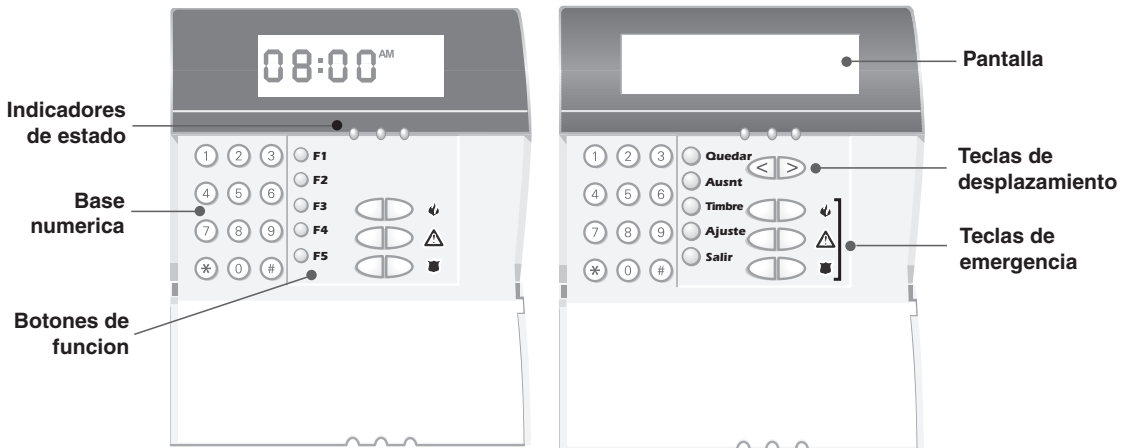


### PC1555RKZ

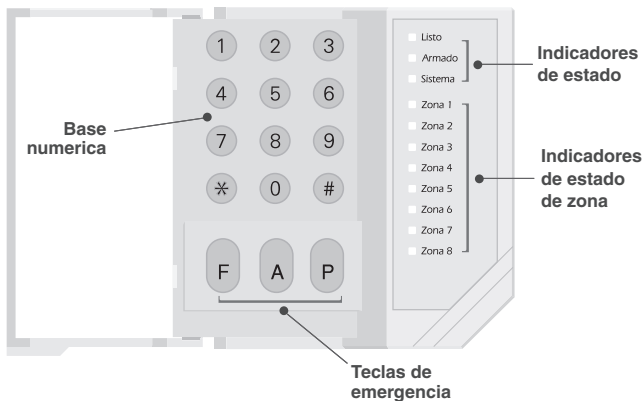


### PK5500/PK5501




### PK5508/PK5516 (exhibido)

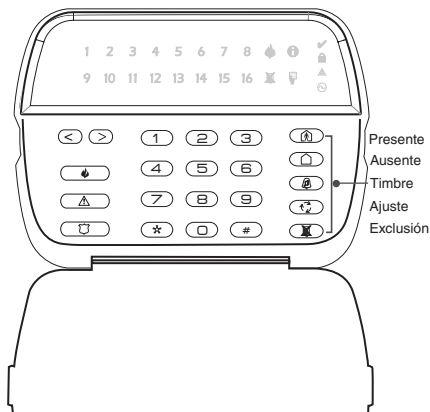

### LED5511

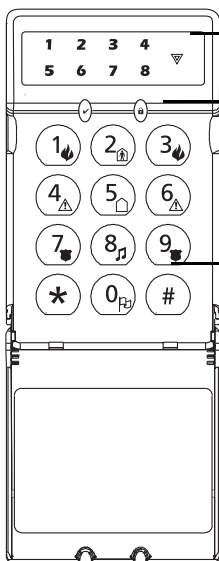


### LCD5511

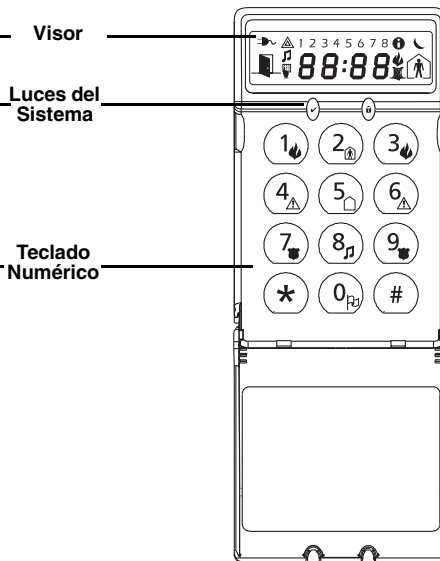


# Símbolos del Visor del Teclado


**LCD5501 Mensaje Fijo**

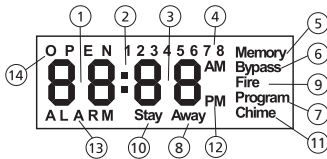


**LCD5501 ICONO**

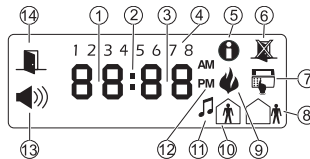


**PK5501**

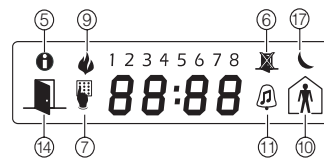


**LCD5511**

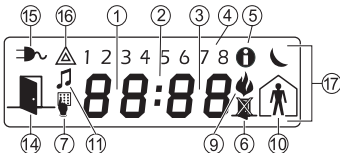

**LED5511**

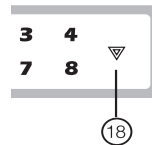

**PK5508/PK5516**

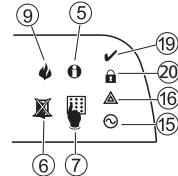

- 1 **Dígitos 1, 2 del Reloj** – Estos dos dígitos del reloj de 7 segmentos indican los dígitos de la hora cuando el reloj local está activo, e identifican la zona cuando los íconos OPEN (abierto) o ALARM (alarma) estuvieren activos. Estos dos dígitos pasan en una zona por segundo, de la zona de número menor, a la de número mayor, cuando estuviere pasando por las zonas.
- 2 **: (Dos Puntos)** – Este icono es el divisor de horas/minutos y se pondrá intermitente una vez por segundo cuando el reloj local estuviere activo.
- 3 **Dígitos 3, 4 del Reloj** – Estos dos indicadores de 7 segmentos representan los dígitos de los minutos, cuando el reloj local estuviere activo.
- 4 **1 a 8** – Estos números identifican problemas cuando [\*][2] es oprimido.
- 5 **Memory (Memoria)** – Indica que hay alarmas en la memoria.
- 6 **Bypass (Inhibición)** – Indica que hay zonas inhibidas automática o manualmente.
- 7 **Program (Programación)** – Indica que el sistema está en la Programación del Instalador, o el teclado está ocupado.
- 8 **Away (Ausente)** – Indica que el panel está armado en Modo Away (Ausente). El se armará en el inicio del Retardo de Salida.
- 9 **Fire (Incendio)** – Indica que hay alarmas de incendio en la memoria.
- 10 **Stay (Presente)** – Indica que el panel está armado en Modo Stay (Presente). El se armará al inicio del Retardo de Salida.
- 11 **Chime (Sonido de la Puerta)** – Este icono se enciende cuando la tecla de función Chime (Sonido de la Puerta) es oprimida para habilitar el Sonido de la Puerta en el sistema. El se apagará cuando la tecla de función chime sea oprimida nuevamente para deshabilitar el Sonido de la Puerta.
- 12 **AM, PM** – Este icono indica que el reloj local está exhibiendo el horario en formato 12 h. Este icono no estará encendido si el sistema fuere programado para horario 24 h.
- 13 **ALARM (Alarma)** – Este icono es utilizado en conjunto con los dígitos 1 y 2 del reloj para indicar las zonas que están en alarma en el sistema. Cuando una zona está en alarma, el icono ALARM se encenderá, y los indicadores 1 y 2 de 7 segmentos pasarán por las zonas que están en alarma.
- 14 **ABIERTO** – Este icono es utilizado en conjunto con los dígitos 1 y 2 del reloj para indicar zonas violadas (no en alarma) en el sistema. Cuando zonas están abiertas, el icono ABIERTO se encenderá, y los indicadores 1 y 2 de 7 segmentos pasarán por las zonas violadas.
- 15 **CA** – Indica que CA está presente en el panel principal.
- 16 **Problema en el Sistema** – Indica que un problema está activo en el sistema.
- 17 **Noche** – Indica que el panel está armado en Modo Nocturno.
- 18 **Sistema** - Indica uno o más de los siguientes ítems :
  - Memoria** – Indica que hay alarmas en la memoria.
  - Inhibición** – Indica que hay zonas inhibidas automática o manualmente.
  - Problema en el Sistema** – Este icono es exhibido cuando un problema está activo en el sistema.
- 19 **Luz Listo (verde)** – Si la luz Listo estuviere encendida, el sistema está listo para armarse.
- 20 **Luz Armado (rojo)** – Si la luz Armado estuviere encendida, el sistema fue armado con éxito.

## Hojas de Referencia

Rellene la siguiente información para referencia futura, y guarde esta guía en un lugar seguro.

### Códigos de Acceso

Código Maestro [40] : \_\_\_\_\_

Código	Código de Acceso	Código	Código de Acceso	Código	Código de Acceso	Código	Código de Acceso
01		10		19		28	
02		11		20		29	
03		12		21		30	
04		13		22		31	
05		14		23		32	
06		15		24		33 (Coacción)	
07		16		25		34 (Coacción)	
08		17		26			
09		18		27			


### Información del Sistema

#### ¿Habilitado?

[F] INCENDIO     [A] AUXILIO     [P] PANICO



El Tiempo de Retardo de Salida es de \_\_\_\_\_ segundos.



El Tiempo de Retardo de Entrada es de \_\_\_\_\_ segundos.

#### **Para Mantenimiento**

##### **Información de la Estación Central:**

# Cuenta: \_\_\_\_\_ # Teléfono: \_\_\_\_\_

##### **Información del Instalador :**

Empresa: \_\_\_\_\_ # Teléfono: \_\_\_\_\_

**!** Si usted sospecha que una señal de alarma falsa fue enviada a la estación de monitoreo central, llame allá para evitar una respuesta desnecesaria.



---

## Información del Sensor / Zona

Sensor	Área Protegida	Tipo de Sensor	Sensor	Área Protegida	Tipo de Sensor
01			33		
02			34		
03			35		
04			36		
05			37		
06			38		
07			39		
08			40		
09			41		
10			42		
11			43		
12			44		
13			45		
14			46		
15			47		
16			48		
17			49		
18			50		
19			51		
20			52		
21			53		
22			54		
23			55		
24			56		
25			57		
26			58		
27			59		
28			60		
29			61		
30			62		
31			63		
32			64		

---

## **Sobre su Sistema de Seguridad**

Su Sistema de Seguridad DSC fue proyectado para proporcionarle la mayor flexibilidad y conveniencia posible. Lea atentamente este manual y pídale al instalador que lo instruya sobre la operación de su sistema y sobre cuales recursos fueron implementados en él. Todos los usuarios del sistema deben igualmente instruirse sobre el uso. Rellene la página "Información del Sistema" con toda la información de zonas y códigos de acceso, y guarde este manual en un lugar seguro para referencia futura.

***NOTA: El sistema PowerSeries incluye recursos específicos de reducción de alarma falsa, y tiene clasificación ANSI /SIA CP-01-2000. Para estar de acuerdo con esta especificación su instalación debe tener como mínimo, dos teclados. Por favor consultar su instalador para mayores informaciones a respecto de los recursos de reducción de alarma falsa incorporados en su sistema, una vez que no es cubierto totalmente en este manual.***

### **Detección de Incendio**

Este equipo es capaz de monitorear dispositivos de detección de incendio, como detectores de humo, y enviar un aviso si una condición de incendio fuere detectado. Una detección de incendio confiable depende de la instalación de una cantidad adecuada de detectores ubicados en puntos apropiados. Este equipo debe instalarse según la NFPA 72 (N.F.P.A., Batterymarch Park, Quincy MA 02269). Revise cuidadosamente las instrucciones de Planificación de Rutas de Fuga en este manual.

***NOTA: El instalador debe habilitar la sección de detección de incendio de este equipo antes que se haga funcional.***

### **Prueba**

Para garantizar que su sistema siga funcionando como fue proyectado, usted debe probarlo semanalmente. Por favor consultar la sección "Probando su Sistema" en este manual. Si su sistema no funciona debidamente, contáctese con la empresa instaladora para mantenimiento.

### **Monitoreo**

Este sistema es capaz de transmitir alarmas, problemas e información de emergencia sobre líneas telefónicas hasta la estación central. Si usted inadvertidamente accionó una alarma, llame inmediatamente a la estación central para evitar respuesta desnecesaria.

***NOTA: La función de monitoreo debe habilitarse por el instalador antes de hacerse funcional.***

***NOTA SIA: Hay un retardo de comunicación de 30 segundos en este panel de control. El podrá removerse, o podrá incrementarse a 45 segundos, según opción del usuario final, consultando el instalador.***

### **Mantenimiento**

Con uso normal, el sistema necesita de mantenimiento mínimo. Note los siguientes puntos:

- No limpie el equipo de seguridad con paño mojado. Una limpieza ligera con un paño humedecido es suficiente para quitar la acumulación normal de polvo.
- Realice la prueba del sistema descrito en "Probando Su Sistema" para verificar la condición de la batería. Sin embargo, recomendamos que la batería de emergencia sea sustituida a cada 3-5 años.
- Para otros dispositivos del sistema como detectores de humo, infrarrojos pasivos, detectores de movimiento ultrasónicos o de microondas, o detectores de quiebra de vidrio, consulte la literatura del fabricante para instrucciones de prueba y mantenimiento.

### **Operación General del Sistema**

Su sistema de seguridad está compuesto por un panel de control DSC, uno o más teclados, y varios sensores y detectores. El panel de control será armado fuera de vista, en un cuarto de utilidades o en el sótano. La caja de metal contiene la electrónica del sistema, fusibles y batería de emergencia.

***NOTA: Solamente el instalador o profesional de mantenimiento debe tener acceso al panel de control.***

Todos los teclados tienen un indicador audible y teclas de entrada de mandos. Los teclados de LED tienen un grupo de luces de status de las zonas y del sistema. El teclado de LCD tiene un visor de cristal líquido (LCD) alfanumérico. El teclado es utilizado para enviar mandos al sistema y para exhibir el status actual del sistema. El(los) teclado(s) deben armarse en un lugar conveniente dentro del área protegida, cercano(s) a la(s) puerta(s) de entrada/salida.

---

El sistema de seguridad tiene varias zonas para protección de áreas, y cada una de estas zonas será conectada a uno o más sensores (detectores de movimiento, detectores de quiebra de vidrio, contactos de puerta, etc.). Un sensor en alarma será indicado por la luz correspondiente a la zona intermitente en un teclado de LED o por un mensaje escrito en un teclado LCD.






Recursos adicionales del Sistema de Seguridad PC1616/PC1832/PC1864 incluyen Inhibición Automática (Desactivación de la Zona) para Alarma, señales de Antiviolación y Problema después de 3 ocurrencias en un determinado período de tiempo (consulte la Sección 5.6 Opción [377] en el Manual de Instalación). También hay una opción de Trabamamiento del Teclado Programable (consulte la Sección 5.3 Opción [012] en el Manual de Instalación).

### **NOTA IMPORTANTE**

Un sistema de seguridad no puede prevenir contra emergencias. Solamente es proyectado para alertarlo y – si estuviere incluso – la estación central sobre una situación de emergencia. Los sistemas de seguridad normalmente son muy confiables, pero podrán no funcionar en todas las condiciones, y no sustituyen prácticas de cautela de seguridad o seguros de vida y propiedad. Su sistema de seguridad debe instalarse y recibirse mantenimiento de profesionales de seguridad calificados, que deben instruirlo sobre el nivel de protección ofrecido, y sobre la operación del sistema.

### **PK5500 Selección de Idioma**


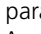
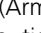
Su teclado puede tener la capacidad de exhibir mensajes en diferentes idiomas.

1. Oprima y mantenga oprimidas las teclas   simultáneamente.
2. Utilizando las teclas  , mueva a través de los idiomas disponibles.
3. Oprima  para seleccionar el idioma deseado.

### **Armando y Desarmando el Sistema**

#### **Armando (Encendiendo/Accionando)**


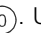
Cierre todos los sensores (es decir, pare el movimiento y cierre las puertas). El indicador Ready (✓) deberá encenderse.

Para armar, oprima y mantenga oprimida la tecla **Away** por 2 segundos, y/o insiera su Código de Acceso, u oprima   para Armar Rápidamente. Durante el estado de accionamiento (retardo de salida activado), los indicadores de Armed (Armado)  y Ready (Listo) (✓) se encenderán, y el teclado sonará una señal audible por segundo. Usted ahora tiene \_\_\_\_ segundos para salir del lugar (por favor verificar con el instalador la programación de este tiempo). Para cancelar la secuencia de armar, insiera su código de acceso.

#### **Armar en modo Away – Ausente (Encender / Accionar)**

Cuando el retardo de salida se hubiere completado, el sistema de alarma estará armado / accionado, lo que está indicado en el teclado como sigue: el indicador Ready (Listo) (✓) se apagará, el indicador Armed (Armado) permanecerá encendido y el teclado parará de sonar.

#### **Salida Rápida**

Si el sistema estuviere armado y usted necesita salir, utilice la función de Salida Rápida para evitar desarmar y armar nuevamente el sistema. Oprima y mantenga oprimida la tecla **Exit (Salir)** durante 2 segundos, u oprima  . Usted ahora tiene 2 minutos para dejar el lugar a través de la puerta de salida. Cuando la puerta fuere cerrada nuevamente, el tiempo de salida remanente es cancelado.

#### **Campanilla de Alarma / Sirena Suena Tras Armado Away (Ausente)**

##### *Falla de Salida Audible*

En el intento de reducir alarmas falsas, la Falla de Salida Audible fue proyectada para notificarlo de una salida impropia cuando estuviere armando el sistema en modo Away (Ausente). En el caso que no consiguiera salir del lugar durante el período de retardo de salida, o si no cierra debidamente la puerta de Salida / Entrada, el sistema

lo notificará de dos maneras de que fue armado de forma impropia: el teclado emitirá una señal audible continua y la campanilla de alarma o sirena sonarán.

El instalador le informará si este recurso fue habilitado en su sistema. Si esto ocurre:

1. Regrese al lugar.
2. Insiera su [código de acceso] para desarmar el sistema. Usted debe hacer esto antes que el tiempo de retardo de entrada se expire.
3. Realice el procedimiento de armar en modo Away (Ausente) nuevamente, certificándose de cerrar la puerta de entrada / salida de forma apropiada. (Consulte "Armar en modo Away – Ausente (Encender / Accionar)".)

### **Error al Armar**

Un aviso de error sonará si el sistema no pudiere armarse. Esto ocurrirá si el sistema no estuviere listo para armar (es decir, sensores están abiertos), o si un código de usuario incorrecto fue digitado. Si esto ocurre, certifíquese que todos los sensores estén cerrados, oprima **#** e intente nuevamente.

### **Desarmando (Apagando / Desactivando)**

Insiera su código de acceso para desarmar siempre que el sistema estuviere armado (es decir, el indicador **(A)** de Armado está encendido). El teclado sonará si usted atravesar la puerta de entrada. Insiera con el código en \_\_\_\_\_ segundos para evitar una condición de alarma (por favor verificar con el instalador la programación de este tiempo).

### **Error al Desarmar**

Si su código estuviere inválido, el sistema no desarmará, y un aviso de error de 2 segundos sonará. Si esto ocurre, oprima **#** e intente nuevamente.

### **Armar en Modo Stay – Presente (Parcialmente Encendido / Accionado en Parte)**

El armado Stay (Presente) inhibirá la protección interna (es decir, detectores de movimiento) y armar el perímetro del sistema (es decir, puertas y ventanas). Cierre todos los sensores (es decir, pare el movimiento y cierre las puertas). El indicador Ready (Listo) **(✓)** deberá encenderse. Pregunte a la empresa de alarma si esta función está disponible en su sistema.

Oprima y mantenga oprimida la tecla **Stay** durante 2 segundos y/o insiera su Código de Acceso y no salga del lugar (*si el instalador programó este botón*). Durante el estado de accionamiento (retardo de salida activado), los indicadores Armed (Armado) **(A)** y Ready (Listo) **(✓)** se encenderán, y el teclado sonará una señal audible a cada tres segundos.

Cuando el retardo de salida estuviere completo, el sistema de alarma estará armado / accionado y esto estará indicado por el teclado de la siguiente forma: el indicador Ready (Listo) **(✓)** encenderá, el indicador Armed (Armado) **(A)** permanecerá encendido y el teclado parará de sonar.

El indicador Armed (Armado) **(A)** y el indicador Bypass (Inhibición) o System (Sistema) se encenderán. El sistema automáticamente inhibirá determinados sensores internos (es decir, sensores de movimiento).

**NOTA: Para paneles listados SIA FAR, el Retardo de Salida para Armado Stay (Presente) tendrá el doble del tiempo del Retardo de Salida para Armado Away (Ausente).**

### **Reactivando zonas inhibidas**

Para armar completamente el sistema cuando fue armado en el modo Stay (Presente):

Oprima **(\*)****(1)** en cualquier teclado. Las zonas internas ahora estarán armadas.

**NOTA: Cuando las zonas internas hubieren sido reactivadas, usted no podrá entrar en áreas protegidas por detectores de movimiento, o abrir puertas y ventanas. Para acceder estas áreas, insiera su [código de acceso] y desarme el sistema.**

### **Retardo de Salida Silencioso**

Si el sistema fuere armado utilizando el botón **STAY** (Tecla de Función Programable) o utilizando el método de Armar "No Entre" **(\*)****(9)** [código de acceso], la anunciación progresiva audible (sirena del teclado) será silenciada, y el retardo de salida será doblado solamente para este período de salida.

## Armar y Desarmar Remotamente

El sistema puede armarse y/o desarmarse utilizándose el dispositivo de control remoto (teclado inalámbrico) modelo DSC WS4939. Cuando arme el sistema utilizando el botón Arm (Armar) del teclado inalámbrico, el sistema reconocerá el mando sonando un toque único en la campanilla de alarma, y cuando desarme utilizando el botón Disarm (Desarmar) del teclado inalámbrico, el sistema reconocerá el mando sonando dos toques en la campanilla de alarma, que podrán oírse del lado externo del local.

## Teclas de Emergencia

Oprima la tecla **F** (F), **A** (A) o **P** (P) durante 2 segundos para generar una alarma de Incendio, Auxilio o Pánico. La sirena del teclado sonará indicando que la entrada de alarma fue aceptada y la transmisión a la estación central está en curso. Pregunte a la empresa de alarma si las teclas de emergencia están disponibles en su sistema.

**NOTA:** Las teclas de Incendio pueden deshabilitarse por el instalador.

### Teclado LED5511/LCD5511

Oprima y mantenga oprimidas ambas teclas simultáneamente por 2 segundos para enviar los siguientes mensajes:

**1** **3** Mensaje de Incendio, **4** **6** Mensaje de Auxilio, **7** **9** Mensaje de Pánico.

### Cuando la Alarma Suena

El sistema puede generar 2 sonidos de alarma distintos:

Sirena Continua = Intrusión (Alarma de Robo)

Sirena Temporal / Pulsante = Alarma de Incendio

### Sirena Continua de Alarma de Intrusión (Robo)

**!** Si estuviere en duda en cuanto al origen de la alarma, ¡acérquese con cuidado! Si la alarma fue accidental, insiera su Código de Acceso para silenciar la alarma. Llame a la estación central para evitar envío de personal.

### Sirena Pulsante de Alarma de Incendio

**!** ¡Realice el plan de evacuación de emergencia inmediatamente!

Si la alarma de incendio hubiere sido accidental (es decir, tostadas quemadas, humo del baño, etc.), insiera su Código de Acceso para silenciar la alarma. Llame a la estación central para evitar envío de personal. Pregunte a la empresa de alarma si su sistema está equipado con detección de incendio.

Para restaurar los detectores, consulte la sección de Restauración de Sensor.

## Programación de Hora y Fecha

Oprima **\*** **6**, seguido de su Código de Acceso Maestro u oprima la tecla de función de programación de hora (programada por el instalador).

Oprima **1** para seleccionar "Time and Date" (Hora y Fecha).

Si estuviere utilizando el LCD5500, utilice las teclas de desplazamiento **<** **|** **>** para encontrar la opción del menú y oprima **\*** para seleccionar.

Insiera la hora en formato 24h (HH:MM), seguida por la fecha (MM:DD:AA). Oprima **#** para salir de la programación.

**NOTA:** Si usted tiene un teclado LCD, el instalador puede haber programado el sistema de forma que exhiba la hora y fecha mientras el teclado estuviere en reposo. Si fuere este el caso, se puede oprimir la tecla **#** para limpiar la exhibición de fecha y hora.

---

## Inhibiendo Zonas




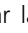
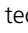

Utilice el recurso de inhibición de zona cuando necesite acceder áreas protegidas mientras el sistema está armado, o cuando una zona está temporalmente fuera de servicio, pero es necesario armar el sistema. Zonas inhibidas no podrán sonar alarmas. La inhibición de zonas reduce el nivel de seguridad. Si estuviere inhibiendo una zona por no estar funcionando, llame un técnico de mantenimiento inmediatamente, de forma que el problema pueda ser solucionado y su sistema vuelva a funcionar correctamente. Certifíquese que ninguna zona haya sido inhibida sin intención cuando estuviere armando el sistema.

Las zonas no pueden inhibirse una vez que el sistema esté armado. Las zonas inhibidas son automáticamente canceladas a cada vez que el sistema es desarmado, y deben inhibirse nuevamente, en su caso, antes de armar nuevamente.





**NOTA: Por cuestiones de seguridad, el instalador programó el sistema para evitar que se inhiba determinadas zonas (por ejemplo, detectores de humo).**

### ***Inhibiendo Zonas con un Teclado LCD5500Z***

Inicie desarmando el sistema.




1. Oprima  para entrar en el menú de función. El teclado exhibirá "Press \* for < > Zone Bypass" (Oprima Q para < > Inhibición de Zona).
2. Oprima  o , y entonces su [código de acceso] (en su caso). El teclado exhibirá "Zone Search < > Zone Name" (Búsqueda de Zona < > Nombre de la Zona").
3. Insiera con el(los) número(s) de dos dígitos de la(s) zona(s) que será(n) inhibida(s) (01-64). Se puede también utilizar las teclas   para localizar la zona por inhibirse, y entonces oprima  para seleccionarla.

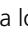El teclado exhibirá "Zone Search < > "Zone Name?" (Búsqueda de Zona < > "¿Nombre de la Zona?"). "B" será exhibido en el visor para indicar que la zona fue inhibida. Si una zona estuviere abierta (por ejemplo, puerta o sensor de la puerta estuviere abierto), el teclado exhibirá "Zone Search < > "Zone Name" "O" (Búsqueda de Zona < > "Nombre de la Zona). Si inhibe la zona abierta, el "B" sustituirá el "O".

4. Para desinhibir una zona, insiera el número de dos dígitos de la zona deseada (01-64). También se puede utilizar las teclas   para localizar la zona, y entonces oprima  para seleccionarla. El "B" desaparecerá del visor para indicar que la zona no más está inhibida.
5. Para salir del modo de inhibición y volver al estado de Listo, oprima .






### ***Inhibiendo Zonas con un Teclado PC55XXZ o LCD5501Z***

Inicie desarmando el sistema

1. Oprima  , y entonces su [código de acceso] (en su caso).
2. Insiera con el(los) número(s) de dos dígitos de la(s) zona(s) que será(n) inhibida(s) (01-64). En teclados PC55XXZ, la luz de la zona se encenderá para indicar que la zona está inhibida.
3. Para desinhibir una zona, insiera el número de dos dígitos de la zona deseada (01-64). En teclados PC55XXZ, la luz de la zona se apagará para indicar que la zona no está inhibida.
4. Para salir del modo de inhibición y volver al estado de Listo, oprima .

### ***Activando Todas las Zonas Inhibidas***

Para activar todas las zonas inhibidas:

1. Oprima  , y entonces su [código de acceso] (en su caso).
2. Oprima  .
3. Para salir del modo de inhibición y volver al estado de Listo, oprima .

---

### **Visualizando las Zonas Inhibidas**

Para verificar el último conjunto de zonas inhibidas:

1. Oprima **\*** **1** , y entonces su [código de acceso] (en su caso).
2. Oprima **9** **9**.
3. Para salir del modo de inhibición y volver al estado de Listo, oprima **#** .

### **Grupos de Inhibición**

Un Grupo de Inhibición es una selección de zonas programadas en el sistema. Si un grupo de zonas tuviere que ser inhibido con frecuencia, usted puede programarlas en el Grupo de Inhibición, de forma que no sea necesario inhibirlas individualmente a cada vez. Un Grupo de Inhibición puede programarse en cada partición.

#### **Para programar un Grupo de Inhibición:**

1. Oprima **\*** **1** , y entonces su [código de acceso] (en su caso).
2. Insiera el número de dos dígitos (01-64) de las zonas por incluirse en el Grupo de Inhibición. En teclados LCD5500Z, también se puede utilizar las teclas **<** **|** **>** para localizar la zona por incluirse en el grupo de inhibición, y entonces oprima **\*** para seleccionarla.
3. Para grabar la zona seleccionada en el grupo, oprima **9** **5**.
4. Para salir del modo de inhibición y volver al estado de Listo, oprima **#** .

#### **Para seleccionar un Grupo de Inhibición cuando estuviere armando el sistema:**

1. Oprima **\*** **1** , y entonces su [código de acceso] (en su caso).
2. Oprima **9** **1** . En la próxima vez que el sistema fuere armado, las zonas en este grupo serán inhibidas.
3. Para salir del modo de inhibición y volver al estado de Listo, oprima **#** .

**NOTA: Los Grupos de Inhibición solamente serán activados si el sistema fuere armado / desarmado tras la programación del grupo de inhibición.**

**NOTA: Este recurso no deberá utilizarse en instalaciones Listadas UL.**

## Condiciones de Problemas

Cuando una condición de problema es detectada, el indicador de Problema (▲) o Sistema se encenderá, y el teclado sonará a cada 10 segundos. Oprima la tecla (#) para silenciar las señales audibles. Oprima (\*)(2) para visualizar las condiciones de problema. El indicador de Problema (▲) o Sistema se pondrá intermitente. El problema correspondiente será representado por los números 1-8.

LED / DIGITO	Condición de Problema	Comentarios	Acción
1	Necesidad de Mantenimiento		Llame el mantenimiento
2	Pérdida de la Alimentación CA	Si el edificio, y/o los alrededores quedaron sin energía eléctrica, el sistema seguirá operando con la batería por varias horas.	Llame el mantenimiento
3	Falla en la Línea Telefónica	El sistema detector que la línea telefónica fue cortada.	Llame el Mantenimiento
4	Falla en la Comunicación	El sistema intentó comunicarse con la estación de monitoreo, pero falló. Esto puede haber ocurrido debido a la Falla 3.	Llame el mantenimiento
5	Falla en el Sensor (o Zona)	El sistema está teniendo dificultades con uno o más sensores en el sistema.	Llame el mantenimiento
6	Antiviación en el Sensor (o Zona)	El sistema detector una condición de antiviación con uno o más sensores del sistema.	Llame el mantenimiento
7	Batería Baja en el Sensor (o Zona)	Si el sistema estuviere equipado con sensores inalámbrico, uno o más de ellos transmitió una condición de batería baja.	Llame el mantenimiento
8	Pérdida de Hora y Fecha	Si la alimentación fue completamente perdida (CA y Batería), la hora y fecha necesitarán reprogramarse.	Re programe la Hora y Fecha (página 9)

## Reconocimiento del Menú de Problema

Si el recurso de Inhibición de Armar para Todos los Problemas estuviere habilitado, el Reconocimiento del Menú de Problema podrá utilizarse. Para utilizar este recurso mientras estuviere en el Menú de Problema ((\*)(2)), oprima (9) para reconocer o sobrescribir los problemas existentes, de forma que el sistema pueda armarse. Un evento de sobrescribir también será generado y registrado, identificando el usuario de esta forma. Para sobrescribir zonas abiertas, utilice el recurso de Inhibición de Zona ((\*)(1)).

## Memoria de Alarma

Cuando una alarma ocurre, el indicador de Memoria o Sistema (e Incendio, si fuere aplicable) se encenderán.

Para verificar cual(es) sensor(es) generó(aron) la alarma, oprima ((\*)(3)). El indicador de Memoria o Sistema, y número del sensor correspondiente se pondrán intermitentes (por ejemplo, sensor 3).

Para el teclado LCD5500 utilice las teclas de desplazamiento (<|>) para visualizar los sensores en la memoria de alarma.

Oprima (#) para salir. Para limpiar la memoria, arme y desarme el sistema.

Si una alarma sonó mientras estuvo armado, el teclado irá automáticamente a la memoria de alarma cuando el sistema fuere desarmado. En este caso, se debe acercar con cautela, ya que un intruso aún podrá estar dentro del edificio / instalación.

## Sonido de la Puerta (Señales Audibles de Entrada / Salida)

Para encender o apagar la función de sonido de la puerta, oprima y mantenga oprimida la tecla **Chime** por 2 segundos, u oprima ((\*)(4)).



---

## Programación de Códigos de Acceso

Además del Código de Acceso Maestro, se puede programar hasta 32 códigos de Acceso de Usuarios adicionales. Oprima **\*****5**, seguido del Código de Acceso Maestro. El indicador de Programación o Sistema empezarán a ponerse intermitente, y el indicador de Armado (**🔒**) se encenderá.

Insiera el número de 2 dígitos por programarse (por ejemplo, 06 para código de acceso del usuario 6; insiera 40 para el Código de Acceso Maestro).

Cuando estuviere utilizando el LCD5500, utilice las teclas **<|>** para localizar un código específico, y oprima **\*** para seleccionar. Insiera el código de acceso de 4 dígitos nuevo, u oprima **\*** para excluirlo. Cuando la programación estuviere completa, insiera otro código de 2 dígitos por programarse, u oprima **#** para salir.

Para sistemas que utilizan múltiples particiones / áreas, los códigos de acceso pueden atribuirse la particiones / áreas específicas o múltiples. Por favor contáctese con la empresa de alarma para detalles.

La cantidad mínima de variaciones en los códigos (contraseñas) de acceso es de 27027, donde 37 códigos de usuarios de 6 dígitos pueden utilizarse. Para instalaciones SAI, códigos duplicados o de coacción que deriven de los códigos de usuario +/- 1 dígito no son permitidos.

Los códigos de acceso tienen atributos programables que permiten la inhibición de zona, acceso remoto utilizando el ESCORT5580TC o activación de usuarios de código único.

## Códigos de Acceso

### **[\*][5][Código Maestro] (cuando desarmado)**

El mando **[\*][5]** de Programación de Usuario es utilizado para programar códigos de acceso adicionales.

### **Códigos de Acceso (Códigos de Acceso 1-32)**

**Código Maestro (Códigos de Acceso 40)** - El Código Maestro solamente puede alterarse por el Instalador, si fuere programado.

**Códigos de Supervisor (Códigos de Acceso 41 y 42)** - Estos códigos siempre son válidos cuando inseridos en la sección de Programación de Código de Usuario **\*****5**. Pero, estos códigos solamente pueden programar códigos adicionales que tengan los mismos o menores atributos. Una vez programado, los Códigos de Supervisor reciben atributos de Código Maestro. Estos atributos son posibles de alterar.

**Códigos de Coacción (Códigos de Acceso 33 y 34)** - Los códigos de coacción 33 y 34 son Códigos de Usuario estándar que transmitirán el Código de Transmisión de Coacción siempre que el código es digitado para realizar cualquier función en el sistema.

*NOTA: Códigos de coacción no son válidos para entrar en las secciones **[\*][5]**, **[\*][6]** o **[\*][8]**.*

*NOTA: Ningún código puede programarse como duplicado de otro código.*

*NOTA: Los códigos de coacción no pueden programarse como duplicados o como “Código + 1”.*

## Atributos del Código de Usuario

1. Los atributos estándar de un código nuevo serán los atributos del código utilizado para entrar **\*****5** siempre que fuere un nuevo código o un código existente siendo programado.
2. El Maestro del Sistema (Código 40) tiene Acceso a la Partición para todas las particiones, como también Atributos 3-4 ENCENDIDO como estándar.

*NOTA: Estos atributos no son posibles de alterar.*

## Atributos Inherentes (todos los códigos, excepto instalador y mantenimiento)

**Armar / Desarmar** - Cualquier Código de Acceso con Acceso a la Partición habilitado será válido para armar y desarmar referida partición.

**Salidas de Mando (**[\*][7][1]**, **[\*][7][2]**, **[\*][7][3]**, y **[\*][7][4]**)** - Si estas salidas necesitan de entrada de Código de Acceso, cualquier Código de Acceso con Acceso a la Partición será válido para realizar la función **[\*][7][1-4][Código de Acceso]** en referida partición.

---

## Atributos Programables ([\*][5][Código Maestro / Supervisor][9][Código])

1. Para Uso Futuro
2. Para Uso Futuro
3. Inhibición de Zona Habilitada
4. Acceso ESCORT
5. Conecta Accionador Remoto al Teléfono Número 1
6. Conecta Accionador Remoto al Teléfono Número 2
7. Toque en la sirena durante Arme / Desarme
8. Código de Uso Único

**NOTA:** Atributos 5 y 6 no pueden habilitarse en el mismo código de acceso.

## Atributo de Toque en la Sirena

Este atributo es utilizado para determinar si un código de acceso debe generar un Toque de Arme / Desarme en la Sirena en el momento de la entrada de un código para armar en modo Away (Ausente). Los Teclados Inalámbrico con códigos de acceso asociados a ellos podrán generar toques de Arme / Desarme en la Sirena. Si fuere deseado, esta opción podrá utilizarse con códigos que son digitados manualmente. Por favor contactarse con el instalador para la programación de esta opción.

**NOTA:** El Código Maestro no puede utilizar el atributo de Toque en la Sirena, pero es necesario para habilitar el recurso para otros códigos.

**NOTA:** Este recurso no puede evitar la generación de toques de armas / desarme si un código de acceso atribuida a un teclado WLS es digitado manualmente en un teclado.

## Máscara de Atribución de Partición

Para organizar la Atribución de Códigos de Acceso las Particiones para las múltiples particiones existentes en este producto, el usuario debe digitar [\*][5][Código Maestro][8][Número del código por alterarse] (Ej. [\*][5][1234][8][Código 03]. Bajo esta sección, cada bit representa el acceso a la partición correspondiente (es decir, Bit 4 representa acceso a la Partición 4).

El Código Maestro tiene acceso a todas las particiones, y no puede modificarse.

### Máscara de Atribución de Partición ([\*][5][Código Maestro / Supervisor][8][Código])

1. Acceso a la Partición Uno
2. Acceso a la Partición Dos
3. Acceso a la Partición Tres
4. Acceso a la Partición Cuatro
5. Acceso a la Partición Cinco
6. Acceso a la Partición Seis
7. Acceso a la Partición Siete
8. Acceso a la Partición Ocho

### Notas sobre Códigos de Acceso y Programación

1. Habrá aún 37 códigos si la opción fuere seleccionada para códigos de acceso de 6 dígitos.
  - [\*][5][CÓDIGO MESTRE] [01 a 32, 33, 34, 40, 41, 42] para programar códigos de acceso
  - [\*][5][ CODIGO MAESTRO][8] entra en Modo de Atribución de Partición [01 a 32, 33, 34, 41, 42] para editar atribuciones de particiones para códigos de acceso
  - [\*][5][ CODIGO MAESTRO][9] entra en Modo de Atribución [01 a 32, 33, 34, 41, 42] para editar atribuciones de los códigos de acceso.
2. Los atributos del Código Maestro no pueden alterarse.
3. Cuando un código nuevo es programado en (5) el será comparado con todos los demás códigos antes de alterarse. Esto se aplica tanto a códigos de 4 dígitos como de 6 dígitos.

---

## Borrando un Código de Acceso

Para excluir un código, seleccione el código y digite \* como primero dígito. Si \* fuere digitado, el sistema excluirá el código inmediatamente, y el usuario tendrá que seleccionar otro código.

## Mandos de Función del Usuario

Primeramente desarme el sistema, y entonces insiera \*6 [Código Maestro]

El mando \*6 es utilizado para tener acceso a la siguiente lista de Funciones-Maestro del sistema.

### [1] Hora y Fecha

Insiera los 4 dígitos para la Hora del Sistema de 24 Horas (HH-MM). Entradas válidas son 00-23 para hora y 00-59 para minutos.

Insiera 6 dígitos para Mes, Día y Año (MM-DD-AA)

### [2] Control de Auto-Arme

Al oprimirse [2] mientras esté en el menú de Función del Usuario, será habilitado (3 señales audibles) o deshabilitado (una señal audible larga) el recurso de Auto-Arme, por partición. Con este recurso habilitado, el panel automáticamente se armará en modo Away (zonas Stay Away activadas) en el mismo horario diariamente. El horario de auto-arme está programado con el mando \*[6][Código Maestro][3].

### [3] Hora de Auto-Arme

El sistema puede programarse para armar en determinado horario diariamente, por partición.

Tras entrar en esta sección, digite 4 dígitos para el horario de Auto-Arme 24 horas para cada día de la semana.

En el horario de auto-arme seleccionado, la sirena del teclado sonará por un determinado tiempo programado (solamente programable por el instalador) para avisar que un auto-arme está en progreso. La sirena también puede programarse para que suene a cada 10 segundos durante este período de advertencia. Cuando este período haya terminado, el sistema se armará sin retardo de salida y en el Modo Away (Ausente).

El auto-arme puede cancelarse o solamente postergado digitándose un código de acceso válido, durante el período de advertencia programado. El auto-arme será iniciado nuevamente en el mismo horario del día siguiente. Cuando el proceso de auto-arme es cancelado o postergado, el Código de Transmisión de Cancelación del Auto-Arme es enviado (si fuere programado).

Si el arme estuviere inhibido por uno de los siguientes motivos, la transmisión de Cancelación del Auto-Arme será comunicada.

- Inhibición del arme por CA / CC
- Antiviación del Sistema Accionado
- Falla en la Supervisión del Expansor de Zona

### [4] Prueba del Sistema

La Salida de Sirena del sistema (2s), las Luces del Teclado y el Comunicador son probados. Esta prueba también medirá la batería de emergencia del panel.

### [5] Habilitar DLS / Permitir el Mantenimiento del Sistema

Si fuere habilitado, el instalador podrá acceder la Programación de Instalador a través de DLS. En el caso de acceso DLS, será posible un intervalo donde toques serán detectados por el panel. El intervalo DLS permanecerá abierto durante 6 h, período durante el cual el instalador será capaz de entrar en el DLS una cantidad veces ilimitada. Tras las 6 h cuando el período se expire, la Programación del Instalador estará indisponible nuevamente, hasta que el período recomience.

### [6] Cancelación del Usuario

Si fuere habilitado por el instalador, el panel hará 1 intento para encender la computadora de download. La computadora de download debe estar esperando por el encendido del panel antes que el download pueda realizarse.







### **[7] Entrada de Música Encendida / Apagada**

Si fuere habilitado en el Módulo de Interfaz de Audio PC5936, el usuario puede encender o apagar la Música de Fondo.

### **[8] Prueba de Desplazamiento del Usuario (Solamente para Europa)**

Esta prueba permite al usuario verificar la operación de los detectores del sistema y notifica la estación central de que una Prueba de Desplazamiento está en progreso.











**Nota: Zonas de incendio, la tecla 'F', y detectores de Humo de 2 hilos no están incluidos en esta prueba. La violación de estas zonas hará con que el sistema salga de la prueba de desplazamiento y entonces genere y transmita una condición de alarma a la estación central.**

1. Oprima    para habilitar la Prueba de Desplazamiento. El sistema notificará la Estación Central de que una prueba de desplazamiento empezó.
2. Viole todos los sensores (zonas) en la secuencia. Un toque en el teclado ocurrirá y violación será registrada en el Registro de Eventos.
3. Restaure las zonas. Oprima    para terminar la Prueba de Desplazamiento. El sistema notificará a la Estación Central que la prueba de desplazamiento ha terminado.

**Nota: Si alguna zona no fuere violada dentro de 15 minutos de activación de la Prueba de Desplazamiento el sistema saldrá automáticamente de la Prueba de Desplazamiento, y volverá a la operación normal.**





### **Alterando el Brillo / Contraste**

Cuando esta opción es seleccionada, el teclado le permitirá seleccionar entre 10 niveles diferentes de brillo / contraste.

1. Oprima   [Código maestro].
2. Utilice las teclas   para alternar entre el Control de Brillo y el Control de Contraste.
3. Oprima  para seleccionar la definición que se desea ajustar.
4. a) 'Brightness Control' (Control de Brillo): Hay múltiples niveles de luz de fondo. Utilice las teclas   para ir al nivel deseado.  
b) 'Contrast Control' (Control de Contraste): Hay 10 niveles de contraste de exhibición diferentes. Utilice las teclas   para ir al nivel de contraste deseado.
5. Para salir, oprima .







### **Teclados PK5501/PK5508/PK5516**

Cuando esta opción es seleccionada, el teclado le permitirá seleccionar entre 4 niveles diferentes de luz de fondo. El nivel 0 deshabilita la luz de fondo.





1. Oprima   [Código maestro].
2. Utilice la tecla  para moverse a través de los 4 niveles de luz de fondo diferentes.
3. El nivel es grabado automáticamente cuando se oprime  para salir.

### **Alterando el Nivel de la Sirena**

Cuando esta opción es seleccionada el teclado le permitirá seleccionar entre los 21 niveles de sirena diferentes. El nivel 00 deshabilita la sirena.

1. Oprima   [Código maestro].
2. Utilice las teclas   para ir al Control de la Sirena.
3. Hay 21 niveles diferentes, utilice las teclas   para ir al nivel deseado.











### **Teclados PK5501, PK5508, PK5516:**

1. Oprima   [Código maestro].
2. Utilice la tecla  para moverse a través de los 21 niveles de sirena diferentes.
3. El nivel es grabado automáticamente cuando se oprime  para salir.

### **Programación de Nombres**





#### **PK5500/Teclado LCD**

Cuando esta opción es seleccionada el teclado le permitirá programar nombres que representen zonas, particiones y salidas de mando. Nombres especiales también pueden agregarse para que sean exhibidos cuando el sistema falle en el arme o cuando se desarma tras la ocurrencia de una alarma.

1. Oprima   [Código maestro].
2. Utilice las teclas   para ir a "Edit Labels" (Editar Nombres).
3. Utilice las teclas   para seleccionar el tipo de nombre que desea editar.
4. Utilice las teclas   para seleccionar nombres individuales que se desea editar.
5. Utilice las teclas de flecha ( ) para mover la barra inferior hacia abajo de la letra por alterarse.
6. Oprima las teclas numéricas [1] a [9] correspondientes a la letra que se desea. En la primera vez que oprima el número, la primera letra surgirá. Oprimiendo la tecla de número nuevamente, se exhibirá la próxima letra.








#### **Consulte la siguiente tabla:**

[1] - A, B, C, 1	[6] - P, Q, R, 6
[2] - D, E, F, 2	[7] - S, T, U, 7
[3] - G, H, I, 3	[8] - V, W, X, 8
[4] - J, K, L, 4	[9] - Y, Z, 9,0
[5] - M, N, O, 5	[0] - Espacio

7. Cuando la letra o número deseado estuviere siendo exhibido, utilice las teclas de flecha ( ) para ir hacia la próxima letra.
8. Cuando concluya la programación de los Nombres de Zonas, oprima la tecla , vaya a "Save" (Grabar), y entonces oprima .
9. Siga a partir del Paso 2 hasta que todos los Nombres hayan sido programados.

### **Visualizando el Registro de Eventos en un Teclado LCD**

El registro de eventos le mostrará una lista de los últimos 500 eventos que ocurrieron en su sistema. Se debe utilizar un teclado LCD para visualizar el registro de eventos.

1. Oprima   [Código Maestro].
2. Para seleccionarse la visualización del Registro de Eventos, oprima .
3. El teclado exhibirá el número del evento, partición o área, y el horario y fecha. Oprima  para alternar entre esta información y los detalles del evento.
4. Utilice las teclas   para desplazar a través de los eventos en el registro.
5. Para salir de la visualización del registro de eventos, oprima .

---

## Pantalla de Status Global PK5500

Cuando el teclado está en el modo global (oprimiendo y manteniendo oprimida la tecla **#**), se podrá visualizar la pantalla de Status de la Partición Global. Ella exhibirá el status básico para hasta 8 particiones dependiendo de la configuración de su sistema. La pantalla se parece con el ejemplo visto abajo.

```
1 2 3 4 5 6 7 8  
A R ! N - - - -
```

Cada partición es identificada por un número. Abajo de cada número está el status actual de aquella partición.

**A** - Partición está Armada

**N** - Partición no está Lista para Armar

**R** - Partición está Lista para Armar

**!** - Partición está en Alarma

**-** - Partición no está Habilitada

## Restauración del Sensor

Determinados sensores, tras haber detectado una condición de alarma, necesitan ser **Restaurados** para salir de la condición de alarma (por ejemplo, sensores de quiebra de vidrio, detectores de humo, etc.) Pregunte a la empresa de alarma si esta función es necesaria en su sistema.

Para restaurar los detectores, oprima y mantenga oprimida la tecla **Reset (Restauración)** por 2 segundos, o oprima **\*72**.

Si un sensor falla en la restauración podrá también estar detectando una condición de alarma. Si la restauración del sensor fuere bien sucedida, la alarma es cancelada. Si fuere mal sucedida, la alarma se reactivará o seguirá.

## Probando Su Sistema

**NOTA: Si fuere realizar una Prueba del Sistema, llame a la Estación de Monitoreo para informarlos del inicio y también cuando termine la prueba.**

### Probando el Sonido del Teclado y de la Sirena

La Prueba del Sistema realiza diversas pruebas en el sistema, y una verificación de dos segundos en el sonido del teclado y campanilla de alarma, o sirena.

1. Oprima **\*64** [Código Maestro] **4**.

2. Ocurrirá lo siguiente:

- El sistema activará todos los sonidos del teclado y campanillas de alarma o sirenas por dos segundos. Todas las luces del teclado se ENCENDERAN.
- El teclado LCD5500Z encenderá todos los píxeles
- Los LEDs Ready (Listo), Armed (Armado), y Trouble (Problema) se pondrán intermitentes durante la prueba

3. Para salir del menú de función, oprima **#**.


### Probando Todo el Sistema


Todos los detectores de humo en la instalación deben probarse por el instalador de detectores de humo o revendedor una vez al año para garantizar que estén funcionando correctamente. Es de la responsabilidad del usuario probar el sistema semanalmente (excluyendo detectores de humo). Certifíquese seguir todos los pasos de la sección 'Probando Su Sistema' anterior.

**NOTA: Si el sistema no funciona debidamente, contáctese con la empresa de instalación para mantenimiento inmediato.**

1. Antes de realizar la prueba, certifíquese que el sistema esté desarmado y la luz "Ready" (Listo) esté encendida.
2. Oprima **#** y cierre todas las zonas para retornar el sistema al estado de Listo.

- 
3. Realice una Prueba del Sistema siguiendo los pasos en la sección anterior.
  4. Para probar las zonas, active cada detector en secuencia (por ejemplo, abra cada puerta / ventana o ande en las áreas de los detectores de movimiento).

**Teclados PK55xx/LCD5500Z** exhibirán el siguiente mensaje cuando cada zona (detector) fuere activado: "Secure System Before Arming < >" (Cierre Sensores Antes de Armar), "Secure System or Enter Code" (Cierre Sensores o Digite Código) o "Secure or Arm System" (Cierre Sensores o Arme el Sistema). Utilice las teclas  para verificar cuales zonas están abiertas. El mensaje desaparecerá cuando las zonas sean cerradas.

**En un teclado LCD5501Z**, el visor indica "Open" (Abierto) cuando cualquier zona (detector) fuere activado. Para verificar cuales zonas están abiertas, oprima . El teclado exhibirá el número de todas las zonas abiertas.

**En un teclado PC55XXZ**, la luz de la zona se ENCIENDE cuando la zona (detector) es activada. La luz de la zona se APAGA cuando la zona es cerrada (por ejemplo, puerta o ventana cerrada).




**NOTA:** *Algunos de los recursos descritos arriba no funcionarán si no fueren habilitados por el instalador. Pregunte al instalador cuales recursos están habilitados en el sistema.*

### **Modo de Prueba de Desplazamiento**

El instalador puede iniciar el modo de Prueba de Desplazamiento en el sistema. Mientras estuviere en el modo de Prueba de Desplazamiento, los LEDs Ready (Listo), Armed (Armado) y Trouble (Problema) se pondrán intermitente para indicar que una Prueba de Desplazamiento está activa. Cuando el sistema salga automáticamente de los modos de Prueba de Caminada, anunciará esto con una advertencia audible (5 señales audibles a cada 10 segundos), empezando cinco minutos antes del fin de la prueba.

### **Permitiendo el Acceso de la Computadora a Su Sistema**

De tiempos en tiempos, el instalador podrá necesitar enviar información o recuperar información de su sistema de seguridad. El instalador hará esto a través de una conexión de la computadora a su sistema, a través de la línea telefónica. Usted podrá necesitar preparar su sistema para recibir esta llamada de 'download'. Para hacer ello:

1. Oprima   [Código maestro]  en cualquier teclado. Esto permite el download durante un período de tiempo limitado. Durante este tiempo, el sistema contestará llamadas de download que reciba.


Para mayores informaciones sobre este recurso, por favor consultar el instalador.

## Directrices para Lugares de Instalación de Detectores de Humo


Investigaciones han mostrado que todos los incendios en viviendas generan humo en cantidades mayores o menores. Experiencias con incendios típicamente residenciales han mostrado que, humo en cantidad detectable precede el calor en cantidad detectable en la mayoría de los casos. Por estos motivos, alarmas de humo deben instalarse del lado de afuera de cada cuarto y en cada depósito de la casa.

La información siguiente es una directriz general solamente, y es recomendado que códigos y reglamentos de incendio locales sean consultados cuando determine los lugares e instale alarmas de humo.

Se recomienda que sean instaladas alarmas de humo adicionales, además de aquellas necesarias para una protección mínima. Áreas adicionales que deben protegerse incluyen: el sótano; cuartos, principalmente donde duermen fumadores; comedores; sala del calentador y utilidades; y cualquier pasillo no protegido por unidades necesarias.

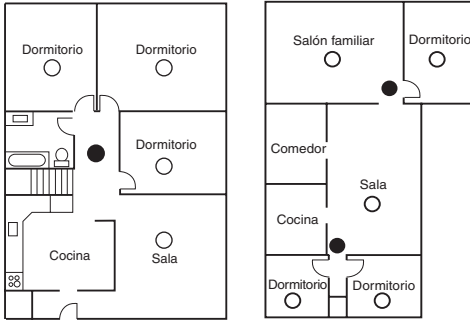


En techos lisos, los detectores deben espaciarse de 9,1 m uno del otro, como línea general. Otras distancias podrán ser necesarias, dependiendo de la altura del techo, movimiento del aire, presencia de juntas, aislamiento térmico, etc. Consulte el Código de Alarma de Incendio Nacional NFPA 72, CAN/ULC-S553-M86 u otras normas nacionales aplicables para recomendaciones de instalación.

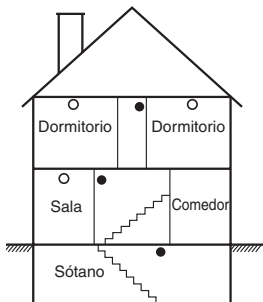


- No instale detectores de humo en el alto de techos puntiagudos o en formato triangular; el espacio de aire muerto en estos lugares podrán hacer con que la unidad no detecte el humo.
- Evite áreas con flujo de aire turbulento, como cercano de puertas, ventiladores o ventanas. El movimiento rápido del aire alrededor del detector podrá hacer con que el humo no entre en la unidad.
- No instale detectores en áreas de gran humedad.
- No instale detectores en áreas donde la temperatura pueda pasar de 38°C (100°F) o pueda llegar abajo de 5°C (41°F).
- Detectores de humo siempre deben instalarse según la NFPA 72, el Código de Alarma de Incendio Nacional. Detectores de humo siempre deben instalarse de acuerdo con:

*'Detectores de humo deben instalarse del lado externo de cada dormitorio separado, en los alrededores inmediatos de dormitorios y en cada dispensa adicional de la unidad de vivienda familiar, incluyendo sótano y excluyendo espacios confinados y sobrados inacabados. En construcciones nuevas, un detector de humo también debe instalarse en cada dormitorio'.*

*'Nivel de distribución: los detectores de humo son necesarios donde sea indicado. Detectores de humo son opcionales donde no haya puerta entre sala de estar y cuarto de recreación'.*

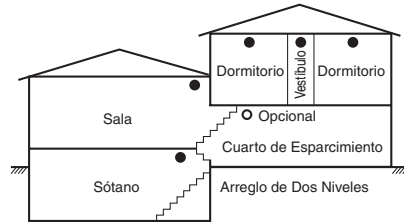

- Alarmas de Humo para una protección mínima
- Alarmas de Humo para una mejor protección

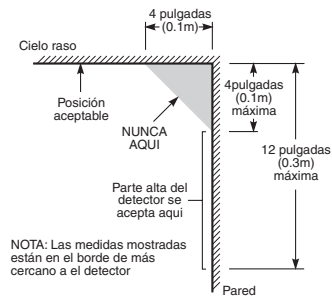



---

## **Inspección de Seguridad Contra Incendio Residencial**

Lea atentamente esta sección para informaciones importantes sobre seguridad contra incendio.

La mayoría de los incendios ocurre en residencias. Para minimizar este peligro, recomendamos que se haga una inspección de seguridad contra incendio residencial, y un plan de ruta de fuga sea elaborado.

1. ¿Están en condiciones seguras todos los electro-electrónicos y tomas de corriente? Verifique se hay cables estirados, circuitos de iluminación sobrecargados, etc. Si usted estuviere inseguro en cuanto a la condición de sus electro-electrónicos o servicios de instalación, pida para que un profesional evalúe estos ítems.
2. ¿Todos los líquidos inflamables están almacenados en recipientes cerrados en áreas frías bien ventiladas? La limpieza con líquidos inflamables debe evitarse.
3. ¿Los materiales que corren riesgo de incendio (fósforos) están fuera del alcance de los niños?
4. ¿Los calentadores y chimeneas están instalados de forma apropiada, limpios y en buen estado de funcionamiento? Pida a un profesional para que evalúe estos equipos.

### **Plan de Ruta de Fuga**

Normalmente hay muy poco tiempo entre la detección de un incendio y el momento que el se hace mortal. Por lo tanto es muy importante que sea elaborado y ensayado un plan de ruta de fuga para la familia.

1. Cada miembro de la familia debe participar de la elaboración del plan de fuga.
2. Estudie las posibles rutas de fuga de cada lugar dentro de la casa. Como muchos incendios ocurren de noche se debe dar atención especial a las rutas de fuga de cuartos de dormir.
3. La fuga de un dormitorio debe ser posible sin la apertura de la puerta interna.

#### ***Considere los siguientes puntos cuando estuviere realizando el plan de fuga:***

- Certifíquese que todas las puertas y ventanas externas pueden abrirse fácilmente. Certifíquese que no estén trabadas, y que sus mecanismos de trabado funcionan de forma suave.
- Si la apertura o el uso de la salida fuere muy difícil para niños, viejos o discapacitados, planes para rescate deben elaborarse. Esto incluye la certificación de que aquellos que deben realizar el rescate pueden prontamente oír la señal de aviso de incendio.
- Si la salida fuere arriba del nivel del primer pavimento, una escalera o cuerda de incendio aprobados debe proveerse, como también se debe ensayar su uso.
- Las salidas en el nivel del primer pavimento deben mantenerse libres. Certifíquese de remover la nieve de las puertas de acceso externo durante el invierno; muebles o equipos externos no deben bloquear las salidas.
- Todos deben saber cual es el lugar predeterminado para encuentro (por ejemplo, en el otro lado de la calle o en la casa del vecino). Una vez que todos estén fuera del edificio, llame los Bomberos.
- Un buen plan enfatiza un escape rápido. No intente investigar o combatir el fuego, y no coja pertenencias o animales, una vez que esto desperdicia tiempo valioso. Una vez fuera, no entre nuevamente en la casa. Espere los bomberos.
- Anote el plan de ruta de fuga y ensáyelo con frecuencia, de forma que si ocurre una emergencia, todos sabrán como proceder. Revise el plan si las condiciones se alteran, como cantidad de personas en la casa, o si hubiere alteración en la construcción del edificio.
- Certifíquese que su sistema de aviso de incendio esté funcionando realizando pruebas semanales. Si no estuviere seguro en cuanto a la operación del sistema, contáctese con el instalador o reventa.
- Recomendamos que se contacte con los bomberos y solicite mayores informaciones sobre seguridad contra incendio y plan de fuga. Si fuere posible, solicite al oficial de los bomberos que realice una inspección de seguridad contra incendio en su vivienda.



# FCC COMPLIANCE STATEMENT

## CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by Digital Security Controls could void your authority to use this equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Re-orient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

The user may find the following booklet prepared by the FCC useful: "How to Identify and Resolve Radio/Television Interference Problems". This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington D.C. 20402, Stock # 004-000-00345-4.

The keypads represented in this manual can be used with the following Control Units: PC580, PC1555MX, PC1616, PC1832, PC1864, PC5010, PC5015 or the PC5020.

## IMPORTANT INFORMATION

This equipment complies with Part 68 of the FCC Rules and, if the product was approved July 23, 2001 or later, the requirements adopted by the ACTA. On the side of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier. If requested, this number must be provided to the Telephone Company.

PC1616 Product Identifier	US: F53AL01BPC1614
PC1832 Product Identifier	US: F53AL01BPC1832
PC1864 Product Identifier	US: F53AL01BPC1864
PC580 Product Identifier	F53CAN-32394-AL-E; REN=0.0B
PC1555MX Product Identifier	F53CAN-32028-AL-E; REN=0.1B
PC5010 FCC Registration#	F53CAN-22839-AL-E; REN=0.1B
PC5015 FCC Registration#	F53CAN-32104-AL-E; REN=0.6B
PC5020 FCC Registration#	F53CAN-34330-AL-E; REN=0.1B

USOC Jack: RJ-31X

## Telephone Connection Requirements

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

## Ringer Equivalence Number (REN)

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local Telephone Company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US: AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label.

## Incidence of Harm

If this equipment (PC580, PC1555MX, PC1616, PC1832, PC1864, PC5010, PC5015, or PC5020) causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice is not practical, the Telephone Company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

## Changes in Telephone Company Equipment or Facilities

The Telephone Company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the Telephone Company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

## Equipment Maintenance Facility


If trouble is experienced with this equipment (PC580, PC1555MX, PC1616, PC1832, PC1864, PC5010, PC5015 or the PC5020), for repair or warranty information, contact the facility indicated below. If the equipment is causing harm to the telephone network, the Telephone Company may request that you disconnect the equipment until the problem is solved. This equipment is of a type that is not intended to be repaired by the end user.

**DSC c/o APL Logistics 757 Douglas Hill Rd, Lithia Springs, GA 30122**

## Additional Information

Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.

Alarm dialing equipment must be able to seize the telephone line and place a call in an emergency situation. It must be able to do this even if other equipment (telephone, answering system, computer modem, etc.) already has the telephone line in use. To do so, alarm dialing equipment must be connected to a properly installed RJ-31X jack that is electrically in series with and ahead of all other equipment attached to the same telephone line. Proper installation is depicted in the figure below. If you have any questions concerning these instructions, you should consult your telephone company or a qualified installer about installing the RJ-31X jack and alarm dialing equipment for you.

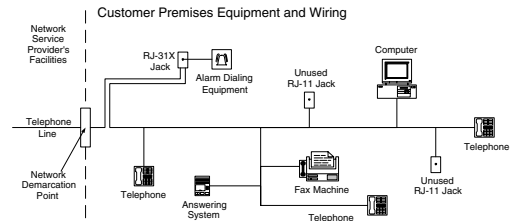

DSC erklærer herved at denne komponenten overholder alle vigtige krav samt andre bestemmelser gitt i direktiv 1999/5/EC.

Por este meio, a DSC, declara que este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras determinações relevantes da Directiva 1999/5/EC.

"DSC bekräftar härmed att denna apparat uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktivet 1999/5/EC".

Con la presente la Digital Security Controls dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed altre disposizioni rilevanti relative alla Direttiva 1999/05/CE.

Por la presente, DSC declara que este equipo está en conformidad con los requisitos esenciales y otros requisitos relevantes de la Directiva 1999/5/EC.

Hierdurch erklärt DSC, daß dieses Gerät den erforderlichen Bedingungen und Voraussetzungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

"Δια του παρόντος, η DSC, δηλώνει ότι αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και με άλλες σχετικές αναφορές της Οδηγίας 1999/5/EC".

Hierbij verklaart DSC dat dit toestel in overeenstemming is met de eisen en bepalingen van richtlijn 1999/5/EC.

Par la présente, DSC déclare que cet article est conforme aux exigences essentielles et autres pertinentes stipulations de la directive 1999/5/EC.

DSC vakuuttaa laitteen täyttävän direktiivin 1999/5/EC olennaiset vaatimukset.

Hereby, DSC, declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

**The complete R & TTE Declaration of Conformity can be found at [www.dsc.com/intl/rtdirect.htm](http://www.dsc.com/intl/rtdirect.htm).**



## Europa

Este Producto está en Conformidad con las Directrices EMC 89/336/EEC basadas en resultados utilizando estándares concordantes con el artículo 10(5), Directriz R&TTE 1999 basada en el Anexo III Siguiente de la directriz y LVD de la directriz 73/23/EEC, según enmendado por la 93/68/EEC, basada en resultados utilizando estándares concordantes.

## General

Este producto atiende los requisitos de los equipos de Clase II, Grado 2, según la Norma prEN 50131-1:2004. Este dispositivo está adecuado para uso en sistemas con las siguientes opciones de notificación.

- A (uso de dos dispositivos de advertencia y necesidad de marcador interno)
- B (dispositivo de advertencia auto-alimentado y necesidad de marcador interno)
- D (necesidad do uso del comunicador Ethernet criptografiado modelo T-Link TL250 de DSC).

---

**DSC**<sup>®</sup>

©2006 Digital Security Controls  
Toronto, Canadá • [www.dsc.com](http://www.dsc.com)  
Impreso en Canadá



29007198R001