

Since 1968

COMMAX
SmartHome & Security

Manual de usuario

Teléfono de audio AP-2SAG



www.commax.com

COMMAX Co.,Ltd.



- Gracias por comprar productos COMMAX.
- Lea atentamente esta Guía del usuario (en particular, las precauciones de seguridad) antes de usar un producto y siga las instrucciones para usar un producto exactamente.
- La empresa no se hace responsable de ningún accidente de seguridad causado por un funcionamiento anormal del producto.



1. Advertencias y precauciones

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.



Este símbolo está destinado a alertar al usuario sobre la presencia de " voltaje peligroso " dentro del producto ' s adjuntar eso puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



Este símbolo está destinado a alertar al usuario de la presencia de importantes operaciones y mantenimiento. (mantenimiento) instrucciones en la literatura que acompaña al aparato



precaución


Riesgo de shock eléctrico
no abrir



PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (o la parte posterior). No hay ninguna pieza que pueda reparar el usuario en el interior. Consulte el servicio técnico a personal de servicio calificado.





2. Resumen

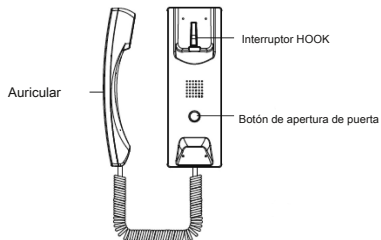

3. Cableado

Sin polaridad

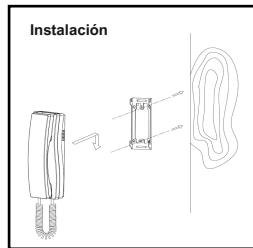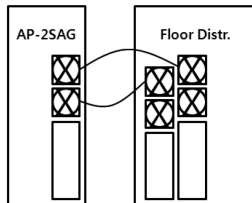



4. Operación

Llamar desde un teléfono del vestíbulo


- Cuando el teléfono del vestíbulo busca, puede escuchar el tono de llamada.
- Cuando levante el auricular, puede hablar con un visitante en el teléfono del vestíbulo.
- Puede abrir la puerta si presiona el botón de apertura de la puerta o el interruptor de gancho mientras está hablando con un visitante en el teléfono del vestíbulo.
- Cuando termine la llamada, cuelgue.

Llamar desde una estación de seguridad

- Cuando la estación de seguridad busca, puede escuchar la melodía.
- Cuando levante el auricular, puede hablar con seguridad.
- Cuando termine la llamada, cuelgue.

Llamar a una estación de seguridad

- Cuando levanta el auricular, busca automáticamente la estación de seguridad. En ese momento, puede escuchar el sonido de recuperación desde el teléfono.
- Cuando la estación de seguridad conteste su llamada, puede hablar con seguridad.
- Si desea hablar con otras unidades del hogar, la estación de seguridad puede transferir su llamada durante la llamada con seguridad.
- Cuando termine la llamada, cuelgue.

Fuente de alimentación	12V  (Del distribuidor de piso)
Transmisión	2 hilos sin polaridad
Sonido de paginación	Vestíbulo: Timbre eléctrico, Guardia: Melodía
Distancia	100 metros (0,65 Ø)
Operación Temp.	0 ° C ~ + 40 ° C
Dimensión (mm)	Con auricular: 70 (W) x 210 (H) x 60 (D)

COMMAX

COMMAX Co.,Ltd.

513-11, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Departamento de Negocios

Internacionales de Corea: Tel .; + 82-31-7393-540 ~ 550 Fax .; + 82-31-745-2133 Sitio web:

www.commax.com

Impreso en Corea / 2016.11.105