




Lector de Huellas UareU 4500

**Información Importante.**


No conectar el dispositivo UareU 4500 a la computadora hasta que el SDK haya sido instalado de manera correcta.

Al finalizar la instalación del SDK es mandatorio el reinicio del equipo de cómputo.


**1.** Llevar a cabo el desempaquetado (“unzip”) del SDK en una carpeta de la PC.

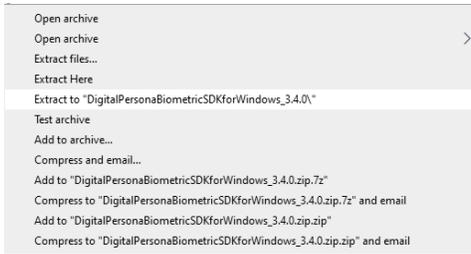

**2.** Para sistemas operativos de 32 bits se debe ejecutar el siguiente archivo “SDK/x86/setup.exe y para sistemas operativos de 64 bits se debe ejecutar el siguiente archivo “SDK/x64/setup.exe.

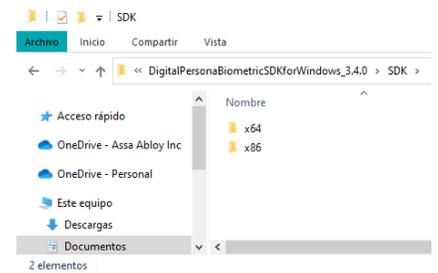


**3.** Instalar el Servicio de Autenticación Digital Persona.

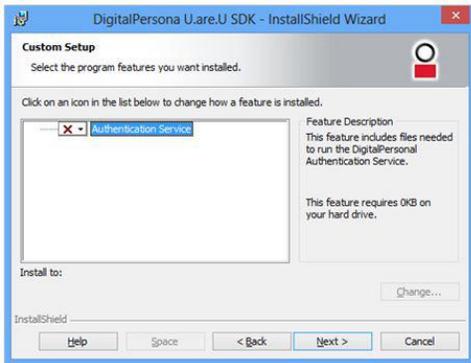

**4.** Reiniciar la PC al completar la instalación.




**5.** Conectar el Lector de Huellas UareU4500 a la PC.

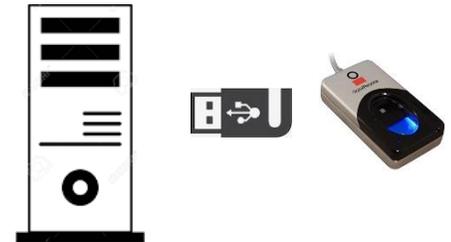

**6.** Verificar que al conectar el dispositivo UareU4500 la platina del mismo encienda de color azul.



**7.** Verificar que el lector sea correctamente identificado por el sistema operativo, haciendo uso de alguna de las aplicaciones demo incluidas en el SDK.

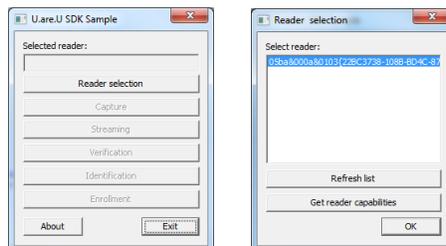

**8.** Verificar el correcto funcionamiento del dispositivo, ejecutando alguna de las aplicaciones demo incluidas en el SDK.

