

2015

# Manual de instalación tubería



Adriana López Campos  
Charofil v.1  
1-1-2015

## Tabla de contenido

Instalación caja-racor tubo .....	2
Procedimiento tubería de 16 mm .....	2
Procedimiento racor- tubo caja de 20, 25 y 32 mm .....	3
Conexión de tubo a tubo .....	5
Instalación caja racor .....	6
Proceso .....	6

## Instalación caja-racor tubo

Procedimiento tubería de 16 mm

1. Material :
  - a. Tubería de 16mm
  - b. Racor caja/ tubo
  - c. Caja
  
2. Cortar el chupón de la caja al segundo nivel de la rueda



3. Colocar el racor tubo- caja en la caja y enroscar



## Procedimiento racor- tubo caja de 20, 25 y 32 mm

1. Material :
  - a. Tubería de 20mm 25mm o 32mm
  - b. Racor caja/ tubo de la misma medida del tubo
  - c. Caja
2. Quitar el chupón de la caja y colocar el racor en la caja y enroscar



3. Para colocar el tubo se coloca dentro del racor





4. El soporte de tubería se coloca en la pared directo ó en la guía

a. Directo



b. En guía

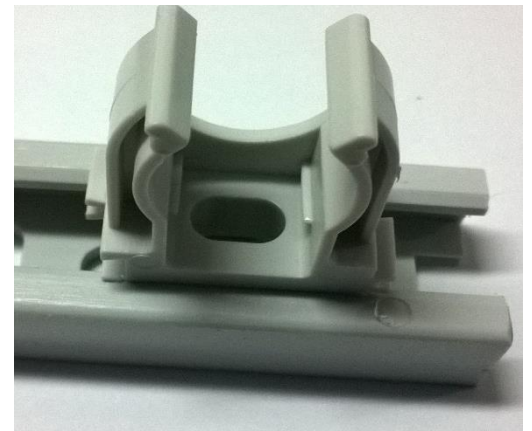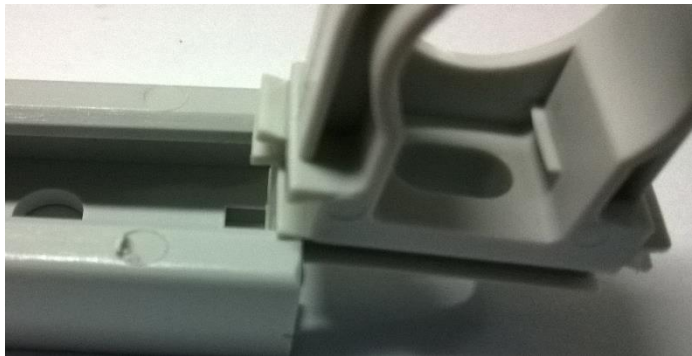

5. Se coloca el tubo en el soporte y se oprime para que ajuste al anillo





## Conexión de tubo a tubo


1. Material :
  - a. Tubería de 16mm, 20mm 25mm o 32mm
  - b. Manguito
2. Colocar el manguito en un extremo y en el otro extremo de la tubería y unirlos



# Instalación caja racor

## Proceso

1. Recortar el tapon dejando el último anillo libre

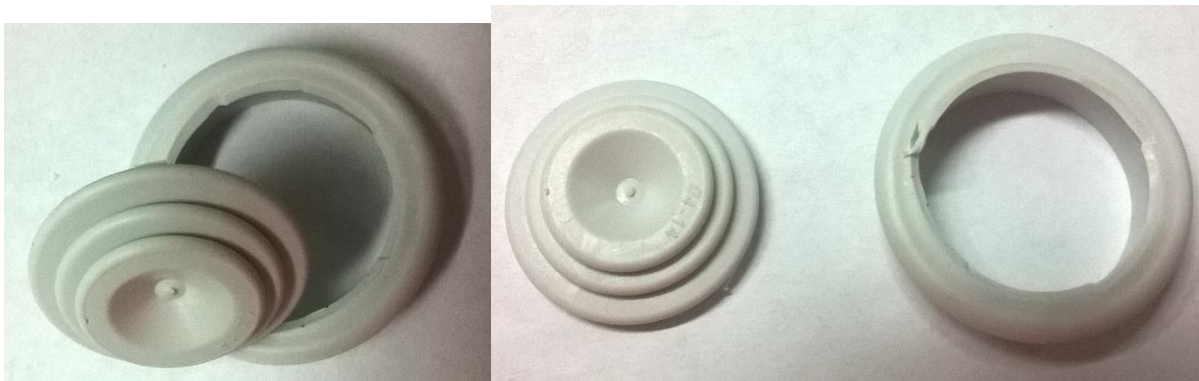

2. Instalar en tapon recortado en la caja

3. Colocar el racor en el orificio de la caja



4. Atornillar con la tuerca por la parte interna





## 5. Terminar

